

Kasutusjuhend



Kohvimasin

5000S

Eesti

01.01.001

Õnnitleme Teid WMF kohvimasina ostu puhul.

Kohvmasin WMF 5000 S on üksiktass-täisautomaat espresso, café crème, cappuccino, piimakohvi, latte macchiato, piimavahu ja kuuma vee valmistamiseks. Lisavarustusena saadaval oleva pulbrimahutiga saab WMF 5000 S väljastada kuuma šokolaadi piima või piimavahuga.



Järgige kasutusjuhendit



- > Lugege enne kasutamist kasutusjuhend läbi.
- > Järgige alati täpselt kasutusjuhendit, eriti ohutusjuhiseid ja peatükki Ohutus.
- > Võimaldage personalile ning kõikidele kasutajatele juurdepääs kasutusjuhendile.



ETTEVAATUST

Jälgige kasutusjuhendi märke ja sümboleid
leheküljel 16

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Eluohht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohhtlik!
- > Ärge mitte kunagi avage korpust.
- > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.



HOIATUS

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Kasutus- ja paigaldusnõuded

- Hooldusnõuete ja peatükis Tehnilised andmed toodud nõuete mittejärgimisel võimalike kahjustuste korral vastutust ei võeta.
- > Järgige kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Tehnilised andmed
▷ alates leheküljest 85

Tehnohooldus
▷ alates leheküljest 73

1	Ohutus	6
1.1	Üldised ohutusjuhised	6
1.2	Sihipärane kasutamine	12
1.3	Kasutus- ja paigaldusnõuded	13
2	Tutvustus	14
2.1	Kohvimasina osade tähistamine	14
	Ekraan	14
	Selgitav sõnastik	17
3	Käsitsemine	18
3.1	Ohutusjuhsied käsitsemisel	18
3.2	Kohvimasina sisselülitamine	19
3.3	Piim või piimavaht	19
3.3.1	Piima ühendamine	19
3.4	Joogiväljastus	20
	Joogikatkkestus	20
3.5	Eelvalikuväljad (lisavarustus)	20
3.6	Kuuma vee väljastus	20
3.7	Auruväljastus	21
3.7.1	Auto Steam (lisavarustus)	22
3.7.2	Easy Steam (lisavarustus)	22
3.8	Kombitila kõrguse reguleerimine	23
3.9	Oamahuti/pulbrimahuti	23
3.10	Käsiluuk (lisavarustus)/tablettide sisestusava	24
3.11	Kohvipaksuanum	25
3.12	Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)	25
3.13	Tilkumisalus	26
3.14	Kohvimasina väljalülitamine	26
4	Tarkvara	27
4.1	Ülevaade	27
	Käitusvalmidus	27
	Käitusvalmiduse ekraani väljad	27
	Peamenüü funktsioonid	28
	Menüüjuhtimise väljad	28
	Teated ekraanil	28
4.2	Käitusvalmidus	29
	Käitusvalmiduse ekraan	29
4.2.1	Käitusvalmiduse ekraani väljad	29
	Joogiklahvid	29
	Kuumloputusväli	29
	Barista väli - Kohvi kangus	29
4.2.2	SteamJet tassisoojendi	30
4.3	Hooldus	31
	Puhastusprogrammid	31
	CleanLock	31
	Juhendid	32
	Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)	32
4.4	Joogid	33
	Üldine	33
	Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis	34
	Retseptide muutmine	35
	Tekst ja pilt	38

4.5	Käsitsemissuvandid	39
	Klahvivorming	39
	Tasandi ümberlülitamine	39
	Klahvikinnistused	39
	Loputussignaal	40
	Kofeiinivaba	40
	S-M-L	41
	IT-režiim	41
	Barista väli	42
	Kuumloputusväli	42
	SteamJet-väli (lisavarustus)	42
	Käsiluuk (sõltuvalt varustusest)	42
	Joogi eelvalik	42
	PostSelection	43
	Joogikatkestus	43
	Menüüväli	43
	Veanaät	43
4.6	Info	44
	Viimane keetmine	44
	Taimer	44
	Teenindus	44
	Hooldus	44
	Veefilter ja katlakivi eemaldus	44
	Protokoll	44
	Kasutusjuhend	44
4.7	Arveldus	45
	Loendurid	45
	Müügiseadmed	45
4.8	PIN-õigused	46
	Puhastus-PIN	46
	Seadistus-PIN	46
	Arveldus-PIN	46
4.9	Taimer	47
	Aktuaalse päeva detailvaade	47
	Taimeri lülitsaegade seadistamine	47
	Kellaalg/kuupäev	47
	Suveaeg	47
	Taimeri olek	47
	Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine	48
	Klahvivormingu olek	48
	Klahvivormingute ülevaade	48
	Eco-režiimi olek	49
	Eco-režiimi ülevaade	49
4.10	Süsteem	49
	Piim ja vaht	49
	Valgustus	50
	Väljalülitusloputus	50
	Ekraani heledus	51
	Heleduse vähendamine	51
	Puuteekraani kalibreerimine	51
	Eco-režiim	51
	Temperatuur	52
	Veefilter	52
	Masina varustus	52
4.11	Keel	53
4.12	Eco-režiim	53
4.13	USB	54
	Retseptide laadimine	54
	Tassi sümboli laadimine	54
	Retseptide salvestamine	54

Loenduri eksportimine	54
HACCP-eksport	54
Andmete salvestamine	55
Andmete laadimine	55
Keele laadimine	55
Püsivara aktualiseerimine	55
5 Muud seadistused	56
5.1 Jahvatusastme seadistamine	56
6 Hooldus	57
6.1 Hoolduse ohutusjuhised	57
6.2 Puhastusintervallide ülevaade	59
6.3 Puhastusprogrammid	60
6.3.1 Süsteemi puhastus	60
6.3.2 Mikseri loputus	61
6.3.3 Piimasüsteemi puhastus	62
6.3.4 Vahusti loputus	63
6.3.5 Vahusti loputus Dynamic Milk	63
6.4 Käsi puhastused	64
6.4.1 Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)	64
6.4.2 Kohvipaksumuna puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)	64
6.4.3 Tilkumisaluse puhastamine	65
6.4.4 Korpuse puhastamine	65
6.4.5 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)	66
6.4.6 Kombitila käsitsi puhastamine (Dynamic Milk)	67
6.4.7 Mikseri puhastamine	67
6.4.8 Oamahuti puhastamine	68
6.4.9 Pulbrimahuti puhastamine	69
7 HACCP-puhastusplaan	71
8 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus	73
8.1 Tehnohooldus	73
8.2 WMF-i teenindus	74
9 Teated ja juhised	75
9.1 Käsitsemistead	75
9.2 Veateated ja tõrked	76
9.3 Veateateta vead	78
10 Ohutus ja garantii	80
10.1 Ohud kohvimasinale	80
10.2 Direktiivid	82
10.3 Käitaja kohustused	83
10.4 Garantiinõuded	84
Lisa: Tehnilised andmed	85
Kohvimasina tehnilised andmed	85
Lisa: Tarvikud ja varuosad	88
Indeks	90

1 Ohutus



Ebaõige kasutamine

- Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
 - > Järgige kõiki ohutusjuhiseid.
-

 **HOIATUS**

1.1 Üldised ohutusjuhised

Ohud teenindajale

Suurim võimalik ohutus kuulub WMF-i toodete tähtsaimate tunnuste hulka. Ohutusseadiste tõhusus on tagatud ainult alljärgnevate nõuete järgimise korral:



- > Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.



- > Ärge puudutage tuliseid masinaosi.



- > Ärge kasutage kohvimasinat, kui see ei ole laitmatus töökorras või on kahjustatud.
 - > Kasutage kohvimasinat ainult siis, kui see on täielikult monteeritud.
-

 **ETTEVAATUST**



> Paigaldatud ohutusseadiste muutmine on rangelt keelatud.



> Lapsed vanuses 8 eluaastat ja üle selle ning piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada ainult pideva järelevalve all, pärast seda, kui neid on seadme ohutu kasutamise kohta instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid.



> Lapsed ei tohi seadmega mängida.
> Lapsed ei tohi teostada puhastust ja kliendipoolset hooldust.



ETTEVAATUST

Ohutusseadistest hoolimata esineb asjatundmatu kasutuse korral igal kohvimasinal ohupotentsiaal. Vältimaks vigastuste ja ohu teket tervisele, järgige palun seadme käsitsemisel alljärgnevaid juhiseid:



Eluohht elektrilöögi tõttu



- Kohvimasina sisemus on võrgupingest tulenevalt eluohtlik!
 - > Ärge mitte kunagi avage korpust.
 - > Ärge mitte kunagi keerake kruvisid lahti ega eemaldage kere osi.
 - > Ärge mitte kunagi kasutage kahjustatud võrgukaablit.
 - > Vältige toitekaabli kahjustusi. Ärge murdke ega muljuge seda.

 **HOIATUS**



Kõrvetusoht/põletusoht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.
- > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Asetage enne joogi väljastust tila alla alati sobiv tass.

**ETTEVAATUST**

Vigastusoht

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juuksed enne oamahuti eemaldamist alati juuksevõrguga.

**ETTEVAATUST**



Muljumisoht/vigastusoht



ETTEVAATUST



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
 - Käsitsemispaneeli sulgemisel esineb muljumisoht.
 - > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.
 - > Sulgege käsitsemispaneel hoolikalt ja ettevaatlikult.
-



Terviserisk



ETTEVAATUST

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
 - > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.
-

**Terviserisk**

- Piimasüsteemi-puhastid ja puhastustabletid on ärritavad.
 - > Järgige puhastusvahendite pakenditel märgitud kaitsemeetmeid.
 - > Sisestage puhastustablett ainult vastava teate ilmunisel ekraanil.

**ETTEVAATUST****Terviserisk/ärritus- ja põletusoht**

- Puhastuse ajal voolab kombi-tilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- Tilkumisel võib olla kuuma vedelikke.
 - > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.
 - > Liigutage tilkumist ettevaatlikult.

**ETTEVAATUST**



Libisemisoht



ETTEVAATUST



- Vedelikud võivad asjatundmatu kasutamise korral või vigade puhul kohvimasinast välja voolata. Need vedelikud võivad põhjustada libisemisohtu.
- > Kontrollige regulaarselt, kas kohvmasin on tihe ja sealt ei leki vett.

1.2 Sihipärane kasutamine



Ebaõige kasutamine



HOIATUS

- Kui masinat ei kasutata sihipäraselt, võib see põhjustada vigastusohtu.
- > Kohvimasinat tohib kasutada ainult sihipäraselt.

WMF 5000 S on ette nähtud kohvist ja/või piimast ja/või pulbrist (näiteks šokolaad või valgendaja) jookide väljastamiseks sobivatesse nõudesse. See seade on ette nähtud tööstuslikuks ja töönduslikuks kasutamiseks ning spetsialistide või vastava väljaõppega kasutajate poolt kauplustes, büroodes, gastronoomias, hotellimajanduses või sarnastes kasutuskohdades. Seda saab kasutada ka kodustes tingimustes. Seadet on lubatud kasutada iseteenindustsoonis juhul, kui toimub jälgimine vastava väljaõppega personali poolt.

Seadme kasutamine peab vastama käesolevale kasutusjuhendile. Iga muu või sellest erinev kasutamine loetakse mittesihipäraseks. Sellest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta.

WMF 5000 S seadet ei ole mitte mingil juhul lubatud kasutada mõne muu vedeliku peale kohvi, kuuma vee (joogid, puhastamine) või piima (jahutatud, pastöriseeritud, homogeniseeritud, UHT) kuumutamiseks või väljastamiseks.

1.3 Kasutus- ja paigaldusnõuded



Tulekahjuoht

- > Tuleb järgida tehnilistes andmetes nimetatud ohutuskaugusi.

Tulekahjuoht/õnnetusoht

- > Tuleb järgida kasutus- ja paigaldusnõudeid.



HOIATUS

*Tehnilised andmed
▷ lehekülg 85*


Kliendipoolsed elektri-, vee- ja heitveeühendusega seotud eeltööd peab tellima masina käitaja. Neid peavad teostama vastava väljaõppega paigaldajad üldkehtivaid, siseriiklikke ning kohalikke eeskirju järgides. WMF-i teenindus võib teostada vaid masina liitmise juba ettevalmistatud ühendustega. WMF-i teenindus ei tohi teostada kliendipoolseid paigaldustöid ega vastuta nende läbiviimise eest. Vajadusel monteeritakse potentsiaaliühtlusklemm WMF teeninduse poolt.

2 Tutvustus

2.1 Kohvimasina osade tähistamine



Ekraan

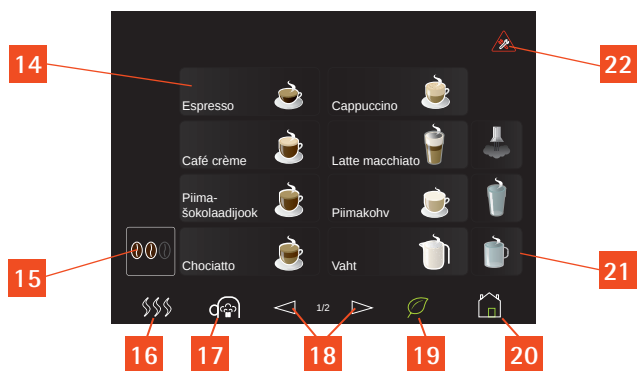

- 1 Oamahutid (kuni 2)
- 2 Pulbrimahuti ühele või kahele pulbrisordile (lisavarustus)
- 3 Käsiluuk/tablettide sisestusava
- 4 Joogiklahvide ja seadistuste puuteekraan
- 5 Kuumaveetila
- 6 Kohvipaksuanum
- 7 SteamJet tassisoojendi
- 8 Eemaldatav tilkumisalus koos tilkumisrestiga
- 9 Aurutila (lisavarustus)
- 10 Integreeritud piimavahustiga kombitila
- 11 Käsitsemispaneel
- 12 Külgvalgustus
- 13 Sees/Väljas-nupp (käsitsemispaneel avatud)

Käitusvalmiduse ekraan

- 14 Joogiklahvid
- 15 Barista väli
- 16 Kuumloputusväli
- 17 SteamJet-väli
- 18 Edasi- ja tagasilehitsemine
- 19 Eco-režiimi näidik
- 20 Menüüväli (avab peamenüü)
- 21 Joogiväljad kuumale veele, aurule
- 22 Infoväli

Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid kuni raskeid vigastusi.



HOIATUS

Ohutusjuhised

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6



Ohutusjuhised vigastuste vältimiseks

Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see ebaõigel käsitsemisel põhjustada kergeid vigastusi.



ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitsemisel

▷ lehekülg 18

Hoolduse ohutusjuhised

▷ lehekülg 57

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6



Elektrilöök



Kuum aur



Muljumisoht



Kuumad pinnad



Libisemisoht



Juhised materiaalsete kahjustuste kohta

- kohvimasinal
- paigalduskohas
- > Järgige alati kasutusjuhendit.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 84

Tehnilised andmed

▷ alates leheküljest 85



Juhis/soovitus

- Juhised ohutuks kasutamiseks ja nõuanded lihtsamaks käsitsemiseks.

JUHIS

SOOVITUS

Peamenüü avamine

✱ Vajutage väljale "Peamenüü"

Kuvatakse peamenüü.

On olemas täiendavaid kuvavõimalusi ▷ Peamenüü.



Selgitav sõnastik

Mõiste	Selgitus
•	• Loendid, valikuvõimalused
*	* Üksikud töövõtted
<i>Kursiivis tekst</i>	<i>Kohvimasina oleku kirjeldus ja/või automaatselt teostatavate töövõtete selgitused.</i>
Barista	Professionaalne kohvivalmistaja
Decaf	Kofeiinivaba kohv
Eelniisutus	Kohvi aurutatakse lühidalt enne keetmist sellest aroomiainete intensiivsemaks eraldumiseks.
IT-režiim	Kliendipoolne iseteenindus
Joogiväljastus	Kohvi, kuuma vee või pulberjookide väljastus
Karbonaatkaredus	Antud ühikutes °dKH. Vee karedus näitab joogivees lahustunud lubja kogust.
Kasutusiga	Näiteks: veefiltri kasutusiga liitrites
Kohvipaksu renn	▷ Kohvipaksu läbiviik letist, lehekülg 25
Kombitila	Standard kaksiktilana. Lisavarustuses on võimalik üksiktilana.
Lisandid	Joogi retsepti komponendid, näiteks kohv, piim, piimavaht, šokolaad.
Loputus	Vahepuhastus
Mikserisüsteem	Kogu konstruktsioonigrupp, mikser koos pulberjookide dosaatoriga
Peakraan	Vee sulgurkraan, nurkventiil
Piimasüsteem	Kombitila ja piimavoolik
Pressimine	Automaatne kohvipulbri pressimine enne keetmist.
Pulberjoogid	Näiteks šokolaad või valgendaja
Šokolaadijook	Kuum šokolaad

3 Käsitsemine

3.1 Ohutusjuhsied käsitlemisel



Kõrvetusoht/põletusoht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.



- > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Asetage enne joogi väljastust tila alla alati sobiv tass.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Terviserisk

- > Töödelge ainult selliseid tooteid, mis on ette nähtud söömiseks ja on sobivad kohvimasinaga kasutamiseks.
- > Pulbrimahutit, oamahutit ja käsiluuki tohib täita ainult nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud materjalidega.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6

3.2 Kohvimasina sisselülitamine

- * Lükake käsitsemispaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-nupp.
- * Vajutage Sees/Väljas-nupule
Kohvimasin lülitub sisse ja kuumeneb. Käivitub automaatne kuumloputus. Kui kohvimasin on joogiväljastuseks valmis, ilmub käitusvalmiduse ekraan.

Kohvimasinat saab taimeriga sisse ja välja lülitada.



*PIN-juurdepääsukontroll
▷ PIN-õigused
lehekülg 46*

*Timeri lülitusaegade seadmine
▷ Timer
lehekülg 47*

3.3 Piim või piimavaht

3.3.1 Piima ühendamine



Muljumisoht/vigastusohu




- Muljumisoht pöörlevate hammasrataste tõttu.
- > Ärge avage piimapumpa. Piimapumpa tohib avada ainult teenindus.

⚠ ETTEVAATUST

WMF piimajahutiga (Easy Milk, Dynamic Milk)

- * Eemaldage piimamahuti jahutist
- * Lükake piimamahuti kaas tahapoole
- * Valage piim piimamahutisse
- * Pange mahutile kaas peale tagasi
- * Kinnitage adapter piimamahutile piimamahuti kaane ühendusotsakusse
- * Lükake piimamahuti ettevaatlikult tagasi

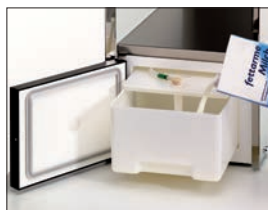


Piimamahuti

3.4 Joogiväljastus

Vajutus joogiklahvidele käivitab eelseadistatud jookide väljastuse.

- Valgustatud klahv = väljastusvalmis
- Valgustamata klahv = pole väljastusvalmis/
klahv blokeeritud

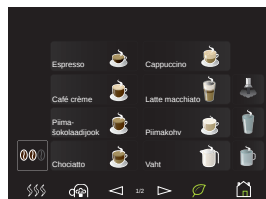

Klahvikinnistused
▷ Käsitsemisvuvandid
lehekülj 39

✳ Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma kombitila alla

✳ Vajutage soovitud joogiklahvile

Joogikatkestus

✳ Vajutage veelkord joogiklahvile

3.5 Eelvalikuväljad (lisavarustus)

Olenevalt varustusest on ekraanil kasutatavad eelvalikuväljad ning Kofeiinivaba-väli. Need on eelvalikuväljad, mis määravad enne joogiklahvide abil joogi valikut kindlaks soovitud eelvaliku.



Näide:
Kofeiinivaba-väli

3.6 Kuuma vee väljastus

✳ Asetage sobiva suurusega jooginõu kuuma vee tila alla

✳ Vajutage kuuma vee klahvile

Väljastus toimub vastavalt seadistatud doseerimisviisile.



3.7 Auruväljastus



Kõrvetusoht/põletusoht



- Jookide ja auru väljastuse ajal väljub tiladest kuuma vedelikku. Sealjuures muutuvad piirnevad välispinnad ja tilad kuumaks.



- > Jookide või auru väljastusel ärge asetage käsi tilade alla.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Asetage enne joogi väljastust tila alla alati sobiv tass.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Kõrvetusoht/põletusoht



- Seadistatud temperatuuri 90 °C korral võivad piim ja vaht üle keeda.
- > Täitke mahuti maksimaalselt kuni pooleni.



ETTEVAATUST



- > Ärge kuumutage piima vahustamisel üle, vastasel juhul piimavahu maht väheneb.

SOOVITUS

3.7.1 Auto Steam (lisavarustus)

Piima kuumutatakse või vahustatakse

Auto Steam-lisavarustusega.

Auruklahviga saab piima otse seadistatud vahukvaliteediga vahustada. Alternatiivina saab avada valiku kuni 3 vahukvaliteediga.

Võimalikud vahukvaliteedid on:

- standard
- peen
- ülipeen

Lisaks sellele on Auto Steam näol olemas eraldi piima-klahv.

Piima kuumutamine või piima vahustamine

* Valage piima soovitud kogus kõrgesse kitsasse nõusse

Selleks, et piim vahustamisel üle ei voolaks, täitke nõu aksimaalselt poole kõrguseni.

* Lükake aurudüüs sügavale piima sisse

* Vajutage lühidalt soovitud Auto Steam-klahvile
Auru väljastatakse vastavalt Auto Steam-klahvi kinnistusele.

Auruväljastus lõpeb seadistatud temperatuuri saavutamisel või uuel vajutamisel Auto Steam-klahvile.

* Pühkige aurutila niiske lapiga puhtaks

3.7.2 Easy Steam (lisavarustus)

Easy Steam-tilaga saab jooke soojendada.

Piima saab vahustada õhu käsitsi lisamisega.



Piima-klahv



Auruklahv

Piimavaht
Standard



Piimavaht
Peen



Piimavaht
Ülipeen



Klahvikinnistused

▷ Käsitsemisvandid
lehekülj 39

Retseptide muutmine


▷ Joogid
lehekülj 35

3.8 Kombitila kõrguse reguleerimine

Kombitila kõrgus on reguleeritav.

* Haarake tilast eestpoolt kronsteinist kinni ja lükake soovitud kõrgusele

Paigaldatava nõu kõrgus: 70–175 mm

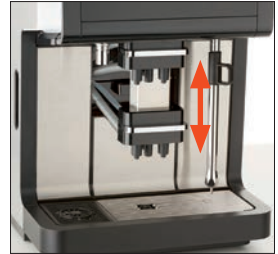

3.9 Oamahuti/pulbrimahuti

Täitke mahutid võimalikult õigeaegselt.

Toodete värskuse tagamiseks täitke mahutid maksimaalselt ühe päeva tarbimiskogusega.



- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
- > Jälgige, et oamahutisse ei sattuks võõrkehi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

3.10 Käsiluuk (lisavarustus)/ tablettide sisestusava

Käsiluuk/tablettide sisestusava asub kohvimasina kaane keskel.

Tablettide sisestusava kasutatakse:

- Puhastustablettide sisestamiseks

Käsiluuki kasutatakse:

- Puhastustablettide sisestamiseks
- Täiendavate kohvisortide, näiteks kofeiinivaba kohvi jaoks
- Kohvi proovimiseks



Tablettide sisestusava



- Lisage kohvipulber või puhastustablett ainult vastava teate ilmumisel ekraanil.
- Kasutage käsiluugiga eranditult ainult jahvatatud kohvi.
- Ärge kasutage vees lahustuvat kohvipulbrit.
- Ärge kasutage liiga peeneks jahvatatud kohvi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

Kohvipulbri valmistamine käsiluugi kaudu

- ✧ Avage käsiluugi kaas
- ✧ Lisage kohvipulber (maksimaalselt 16 gr)
- ✧ Sulgege käsiluugi kaas
- ✧ Vajutage soovitud joogiklahvile



Käsiluuk

3.11 Kohvipaksuanum

Kohvipaksuanumasse koguneb kasutatud kohvipulber. Anum mahutab umbes 50 keetmise kohvipaksu. Kohvipaksuanuma tühjendamise vajadusel ilmub ekraanile vastav teade. Kohvipaksuanuma puudumisel on joogiväljastus blokeeritud.

- * Lükake kombitila üles
- * Eemaldage kohvipaksuanum
- * Tühjendage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi
- * Kinnitage toiming ekraanil



- Tühjendamata kohvipaksuanuma paigaldamine põhjustab selle ületäitumise. Kohvimasin määrdub. See võib põhjustada kaudseid kahjusid.
 - > Tühjendage kohvipaksuanum alati enne paigaldamist.
 - > Kui kohvipaksuanumat ei saa paigaldada, siis kontrollige šahtis kohvipaksu jääkide esinemist ning eemaldage need.



*Kohvipaksuanuma puhastus
▷ Kätsi puhastused
lehekülj 64*

TÄHTIS

*Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84*

3.12 Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus)

Kohvimasinat on võimalik varustada kohvipaksu letist läbiviiguga. Sel juhul on kohvipaksuanum ja kohvimasina põhi varustatud läbiviiguga, leti sees on kliendipoolselt samasugune ava. Kohvipaks kogutakse leti all olevasse eraldi mahutisse.

Tähtis

*Puhastage kohvipaksu renni
iga päev
▷ Kätsi puhastamised
lehekülj 64*

3.13 Tilkumisasutus



Vigastusohut

- Tilkumisasutusel võib olla kuumi vedelikke.
- > Liigutage tilkumisasutust ettevaatlikult.
- > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

Puhastage tilkumisasutust iga päev

Hooldus

▷ lehekülg 57



3.14 Kohvimasina väljalülitamine



Järgige hügieeni

- Kohvimasinas võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
- > Teostage enne kohvimasina väljalülitamist igapäevane puhastus.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

Puhastage kohvimasina nagu juhendis kirjeldatud.

Hooldus

▷ lehekülg 57



Järgige juhendit

- Eiramisel tekkinud kahjude osas garantiikohustus ei kehti.

* Lükake käsitsemispaneel üles
Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-nupp.

* Vajutage lühiajaliselt Sees/Väljas-nupule
(umbes 1 sekund)

Kohvimasin lülitub välja.

* Tõmmake võrgupistik välja

* Sulgege vee pealevoolutorustiku peakraan

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 84



PIN-juurdepääsukontroll

▷ PIN-õigused
lehekülg 46

4 Tarkvara



- Jookide seadistamisel kehtivad samad ohutusjuhised kui kohvimasina teenindamiseks.
- > Järgige kõiki käsitlemise ohutusjuhiseid.

ETTEVAATUST

Ohutusjuhised käsitlemisel
▷ lehekülg 18

4.1 Ülevaade

Käitusvalmidus

lehekülg 29



Klahvivorming
▷ Käsitlemissuvandid
lehekülg 39

Väljad ja klahvid on kasutatavad vastavalt seadistustele ja masina mudelile.

Käitusvalmiduse ekraani väljad

lehekülg 29



Barista (kohvi kangus)
lehekülg 29



Kuumloputus
lehekülg 29



Kofeiinivaba-väli
lehekülg 20



SteamJet tassisoojendi
lehekülg 30



Teated
lehekülg 75

Peamenüü funktsioonid

alates leheküljest 31



Hooldus
lehekülg 31



Joogid
lehekülg 33



Käsitsemissuvandid
lehekülg 39



Info
lehekülg 44



Arveldus
lehekülg 45



PIN-õigused
lehekülg 46



Taimer
lehekülg 47



Süsteem
lehekülg 49



Keel
lehekülg 53



Eco-režiim
lehekülg 53



USB
lehekülg 54

Menüüjuhtimise väljad



Peamenüüsse



Väärtuse/seadistuse
kinnitamine



Eelmisse menüüsse



Väärtuse/seadistuse
kustutamine



PIN-sisestus



Proovikeetmine



Edasi, edaspidi, start



Tagasi



Abiteksti avamine



Klaviatuuri avamine



Seadistuste salvestamine



Seadistuste laadimine

Teated ekraanil



Veateade



Piima temperatuuri näit
(lisavarustus)



Hoolduskomplekt

4.2 Käitusvalmidus

Käitusvalmiduse ekraan


Käitusvalmiduse korral kuvatav ekraan sõltub kohvimasina lisavarustusest ja individuaalsetest seadistustest.

Klahvivorming
▷ Käitsemisuvandid
lehekülj 39

4.2.1 Käitusvalmiduse ekraani väljad

Joogiklahvid

Kõik väljastusvalmis joogiklahvid on valgustatud. Nooltega ◀ ▶ saab liikuda järgmistele jookidega lehtedele.



Näide: Cappuccino-klahv

Kuumloputusväli

* Vajutage "kuumloputusväljale"

Käivitatakse kohvitorude loputus kuuma veega. Vesi soojendab keetmissüsteemi ja garanteerib kohvi optimaalse temperatuuri.

Soovitav pärast pikemat keetmispausi, eriti enne tassi espresso väljastust.



Kuumloputusväli aktiivne/inaktiivne
▷ Käitsemisuvandid
lehekülj 42

Barista väli – Kohvi kangus

	Näit	Kohvi kangus
standard	2 uba	normaalne, nagu seadistatud
vajutage 1 x	3 uba	15% kangem kui seadistatud *
vajutage 2 x	1 uba	15% nõrgem kui seadistatud *

* Maksimaalne kohvipulbri kogus 19 g keetmise kohta
Kohvi kangust muudetakse ühekordselt järgmise keetmise jaoks.



Barista väli aktiivne/inaktiivne
▷ Käitsemisuvandid
lehekülj 42

4.2.2 SteamJet tassisoojendi



Kõrvetusohut/põletusohut



- Kuum aur väljastatakse SteamJeti tassisoojendi kaudu. Sealjuures muutuvad ka tassid ja piirnevad pinnad kuumaks.
- > Kasutage kuumuskindlaid jooginõusid.
- > Asetage alati enne auru väljastamist tass õõnsusega allapoole tassisoojendi kohale.
- > Ärge puudutage piirnevaid pindu lühikese aja jooksul pärast väljastust.
- > Ärge puudutage tilasid vahetult peale väljastust.
- > Ärge kasutage SteamJet-funktsiooni mitte kunagi ilma paigaldamata tilkumisrestita või ilma tassisoojenduselemendita.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

Puhastage tilkumisolust iga päev

Hooldus

▷ lehekülg 57



Terviserisk/hügieen

- SteamJet-funktsioon on ette nähtud jooginõude soojendamiseks ja seda ei sobi kasutada puhastuseks.
- > Kasutage tassisoojenduseks alati värskelt pestud jooginõusid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

SteamJet tassisoojendi soojendab kuni 2 tassi üheaegselt kuuma auruga.

* Asetage tass õõnsusega allapoole tassisoojendile

* Vajutage väljale 

Kuum aur voolab aeglaselt altpoolt tassi sisse.

Auruvool kestab maksimaalselt nii kaua, kui see on seadistustes määratud.

* Vajutage veelkord SteamJet-väljale

Auruvool lõpeb koheselt.




SteamJet-väli aktiivne/inaktiivne

▷ Käsitsemisvuvandid

lehekülg 42


4.3 Hooldus

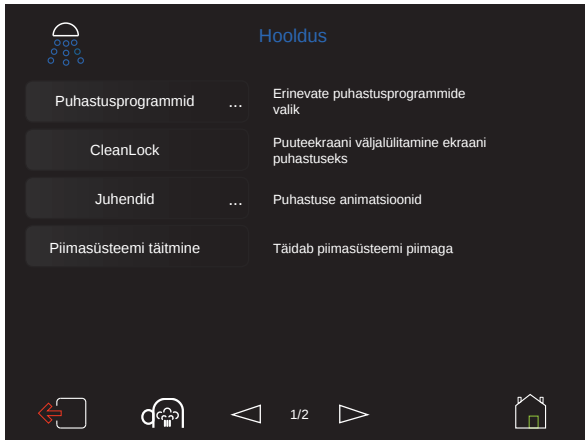

Menüüjuhtimise väljad
 ▷ Ülevaade
 lehekülg 28
 Peatükk Hooldus
 ▷ alates leheküljest 57
 HACCP puhastusplaan
 ▷ alates leheküljest 71

Puhastusprogrammid

- Süsteemi puhastus
 Koos väljalülitamisega või ilma väljalülitamiseta pärast süsteemi puhastust.
- Mikseri loputus
- Piimasüsteemi puhastus
- Vahusti loputus



Peatükk Hooldus
 ▷ alates leheküljest 57

CleanLock

* Vajutage **CleanLock**

Käivitub 15 sekundiline ooteaeg.

Nüüd saab puuteekraani puhastada.

Puuteekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puuteekraani viimast puudutamist.



Juhendid

Animeeritud juhendid kasutatavate puhastusprogrammide ning mikseri ja kombitila eemaldamise ja paigaldamise kohta puhastamisel.

Piimasüsteemi täitmine (Dynamic Milk)

See funktsioon täidab piimasüsteemi ja loputab külmjookide väljastuse süsteemi.

✳ Vajutage **Piimasüsteemi täitmine**

Piimasüsteem täidetakse või loputatakse enne külmjoogi väljastust.

Filtrivahetus

Kui filtri kasutusiga on ületatud, väljastatakse üks kord päevas teade, et tuleb teostada filtri vahetus.

Filter tuleb vahetada ühe nädala jooksul, vastasel juhul kuvatakse teade pärast iga keetmist.

✳ Vahetage filter

✳ Kinnitage filtrivahetus

Pärast filtrivahetust järgneb veefiltri ja veesüsteemi loputuse ja õhu väljalaskmise programm. Sealjuures voolab kuumaveetilast kuuma vett.



Juhendid



Piimasüsteemi täitmine



Filtrivahetus

Järgige veefiltri juhendit!

Ekraanid aitavad samm-sammult programmi läbida.

Järgige juhiseid!

4.4 Joogid

Üldine

Prooviväljastus

Paljude joogiseadistuste korral on võimalik käivitada enne retsepti salvestamist uute seadistustega prooviväljastus.


- * Muutke seadistused vastavalt soovile
 - * Vajutage väljale "Prooviväljastus"
- Jook väljastatakse vastavalt uutele seadistatud väärtustele.*
- * Kui jook vastab soovile, vajutage sümbolile
- Salvestamine
- Retsept salvestatakse.*

Retseptide salvestamine

Muudetud retsept salvestatakse siin.

Retseptide laadimine

▷ Retseptide laadimine 40



Näide: Cappuccino-klahv



Täitekogus, mitmekordne keetmine ja doseerimisviis



Täitekogus

Seadistage soovitud täitekogus. Retsept kohandatakse vastavalt sellele.

100% vastab tehase standardretseptile.

Täitekogus S-M-L

Retseptid genereeritakse suurustele S ja L.

M on nagu seadistatud.

Standardväärtus:

S = 25% vähem kui seadistatud.

L = 25% rohkem kui seadistatud.

S-M-L-funktsiooni saab aktiveerida käsitsemisuvandites. Põhimõtteliselt saab käsitsemisuvandites samuti muuta kõikide jookide jaoks erinevust antud standard-täitekogusest.

Sellest erinevatele üksikjookidele saab S-M-L-koguseid muuta täitekoguse all.

Seal saab ka iga üksiku suuruse seada aktiivseks või inaktiivseks. Inaktiivne tähendab seda, et iga üksiku joogi suurus ei ole enam valikus.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S-aktiivne	☒ Aktiivne	☐ L-aktiivne

S-M-L muutmine üksikutel jookidel
▷ Täitekogus

S-M-L aktiveerimine ja muutmine
kõikidel jookidel
▷ Käsitsemisuvandid
▷ S-M-L
lehekülg 41

Mitmekordne keetmine

Jook keedetakse mitmekordselt vastavalt seadistusele.

Ühe klahvivajutusega saab väljastada kuni 12-kordse seadistatud koguse.

Kasutatav kohvi ja piima segu jookide jaoks, samuti kuuma vee jaoks doseerimisviisi "doseeritud".

Doseerimisviis

• Start-Stopp

Väljastus toimub kuni soovitud koguseni. Väljastuse saab uue klahvivajutusega eelnevalt peatada.

• Doseeritud

Väljastatakse seadistatud kogus. Doseerimisviis on kasutatav piima, vahu ja kuuma vee jaoks.

- **Freeflow**

Jooki või auru väljastatakse seni, kuni vajutatakse klahvile.

- **Start-Stopp-Freeflow**

Lühike klahvivajutus käivitab Start-Stopp-väljastuse.


Pikk klahvivajutus alates 1 sekundist käivitab

Freeflow-väljastuse.

Retseptide muutmine



Menüüjuhtimise väljad
▷ Ülevaade
lehekülg 28

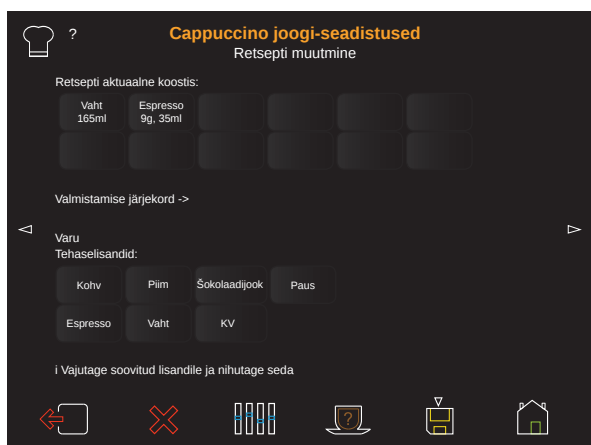

Aktuaalne retsepti koostis

Siin kuvatakse retseptis sisalduvad lisandid.

Valmistamise järjekord on vasakult paremale.

Üksteise all olevad lisandid töödeldakse üheaegselt.

Tarkvara teatab, kui soovitud valikud ei ole tehniliselt võimalikud.

Tehaselisandite varu

Siin kuvatakse lisandid, mis on selle retsepti jaoks kasutatavad.

✳ Vajutage soovitud lisandile ja lükake see aktuaalse retsepti koostisesse

Lisandi kustutamine

Tähistatud lisandi kustutamine retsepti aktuaalsest koostisest.



Lisandi muutmine

✳ Märkige lisand ja vajutage sümbolile "Lisandi muutmine"



Avaneb menüü **Lisandi muutmine**.

Kuvatakse valitud lisandi seadistusvõimalused.

Kuvatakse salvestatud ja aktuaalsed andmed.



Aktuaalsed väärtused



Service poolt salvestatud väärtused



Algväärtused

Kohvipulbri kogus

Andmed grammides (g)



Vee kogus/piima kogus

Andmed milliliitrites (ml)



Dynamic Milk piimavahu kvaliteetidid

Dynamic Milk süsteemiga varustatud kohvimasinad võivad iga joogi jaoks kasutada erinevaid piimavahu kvaliteete.

Ühes joogis on võimalik kombineerida mitut piimavahu kvaliteeti.

Tahke	Tahke piimavaht. Soovitav pruuni randiga ja tasakaalustatud piimamaitsega cappuccinole ning jookidele, millel osutatakse palju tähelepanu piimavahu optikale.
Vedel	Väga peen piimavaht. Soovitav tasakaalustatud ja väga esiletungiva piimamaitsega cappuccinole. Optimaalne side kohvi ja piima vahel.
Kreemjas	Läikiva pinnaga piimavaht. Soovitav tasakaalustatud piimamaitsega piimajookidele ja hea side kohvi ja piima vahel.
Õhuline	Õhuline, kerge, veidi jämedama mullistruktuuriga ja tasakaalustatud piimamaitsega piimavaht.

Kohvi kvaliteet

Kvaliteediasemed mõjutavad kohvi keetmist.

Mida kõrgem on kvaliteediaseme, seda intensiivsemalt lahustatakse kohvi maitse- ja aroomiained.



Kvaliteediasemed

- 1 Pärast pressimist antakse kohvipulbrile võimalus paisuda.
- 2 Pärast pressimist keedetakse kohe.
- 3 Pärast pressimist viiakse läbi eelniisutus.
- 4 Pärast pressimist ja eelniisutust pressitakse märjalt.
- 5 Nagu kvaliteet 4, kuid tugevam märgpressimine.
- 6 Nagu kvaliteet 5, kuid tugevam ja pikem järepressimine.
- 7 Nagu kvaliteet 6, kuid tugevam ja pikem järepressimine.


Juhis!

Kui väga peent kohvipulbrit kasutatakse vähesel kogusel kuuma veega, siis võib kõrge kvaliteediaseme tekitada keeduvee vee.

Tekst ja pilt



Menüüjuhtimise väljad
▷ Ülevaade
lehekülg 28

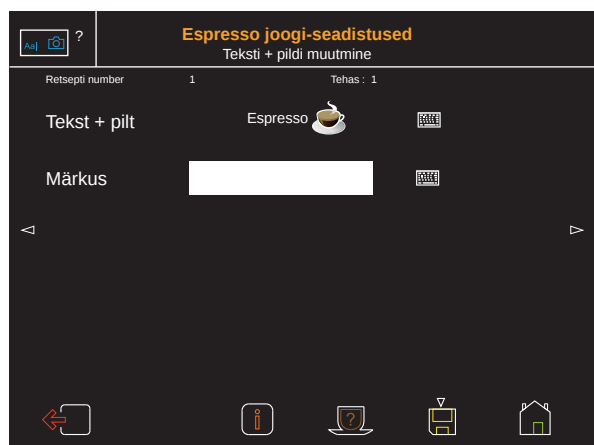

Tekst ja pilt

Siin kohandatakse joogi nimi ja joogiklahvi foto.
Aktiveerige klaviatuurivälja kaudu klaviatuur.

Märkus

Siin saab salvestada joogi kohta märkuse.

4.5 Käsitsemissuvandid

Iseteenindus-režiimis saab mõned funktsioonid salvestada inaktiivseks. Funktsioone ja nende välju inaktiivses olekus ei kuvata.



Klahvivorming

Siin on salvestatud erinevad standardsed klahvivormingud ja neid saab valida.




Tasandi ümberlülitamine

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Joogivalik mitmel tasandil (leheküljel)
võimalik (lehitsemine).

Klahvikinnistused



Tekst ja pilt

▷ lehekülg 38



Klahvide vahetamine

Siin vahetatakse joogiklahvide asendid.

- * Vajutage ühele joogiklahvile
- * Vajutage väljale "Klahvide vahetamine"
- * Vajutage joogiklahvile, mis tuleb vahetada
- * Kinnitage vahetus



Retseptide laadimine



Siin laetakse salvestatud jook joogiklahvile.

* Vajutage ühele joogiklahvile

* Vajutage väljale "Retsepti laadimine"

Avaneb alammenüü.

* Tähistage soovitud retsept

* Vajutage väljale "Retsepti salvestamine"

Joogiklahvile määratakse uus valitud retsept.

Loputussignaali

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Enne automaatset loputust kõlab signaal.

Kofeiinivaba

Siin sisestatakse Decaf-teguri väärtus.

Decaf (kofeiinivaba kohvi) jahvatatava kohvi kogus sisestatakse siin protsentidena retseptis seadistatud kohvi jahvatuskogusest.

See seadistus kehtib kõikide eelvaliku "Decaf" kohvijookide kohta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne



Kofeiinivaba

*Decaf-teguri korral 15% keedetakse näiteks café crème keetmisel
Decaf-funktsiooniga 15% enama kohvipulbriga.*

S-M-L

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Small

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 75 %

Large

L-retseptide joogisuuruse standard-muutmistegur, mis aktiveeritakse uuesti.

Standardväärtus: 125 %

IT-režiim

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

IT-režiim aktiivne tähendab seda, et järgmised seadistused lülitatakse üheaegselt.

- Tasandi ümberlülitamine: inaktiivne
- Barista väli: inaktiivne
- Kuumloputusväli: inaktiivne
- SteamJet: inaktiivne
- Käsiluuk: inaktiivne
- Joogi eelvalik: inaktiivne
- Joogikatkestus: inaktiivne
- Menüüväli: viivitusega
- Veanäit: sümbol
- Piimasüsteemi täitmine: inaktiivne



Barista väli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Kuumloputusväli

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

SteamJet-väli (lisavarustus)

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Käsiluuk (sõltuvalt varustusest)

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Väli kuvatakse käitusvalmiduse korral.

Joogi eelvalik

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Eelnevalt valitud joogid väljastatakse ilma täiendava klahvivajutusega.

PostSelection

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Kohvisordi ja joogi suuruse valik küsitakse pärast joogi valimist. Kohvisortide nimetusi ja suurusi saab muuta. (kohvisort ja S-M-L).

Joogikatkestus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Joogiväljastuse saab veelkordse vajutusega joogiväljale katkestada.

Menüüväli

Valikud: • koheselt • viivitusega

Standardväärtus: koheselt

koheselt Menüüväli reageerib koheselt pärast väljale vajutamist.

Veanäit

Valikud: • Tekst • Sümbol

Standardväärtus: Tekst

Tekst Viga kuvatakse tekstinäiduna ekraanil.

4.6 Info

Info-menüü pakub alljärgnevalt kirjeldatud valikuvõimalusi.

Viimane keetmine

Info viimase keetmise kohta.

Taimer

Avatakse taimeri-nädalaülevaade. Selles ülevaates kuvatakse kõik sisse- ja väljalülitusajad.

Teenindus

Kontaktandmed WMF Service jaoks.
Kohvimasina seerianumber.

Hooldus

Siin kuvatakse viimased puhastused ja hooldusmeetmed, mida käitatakse töötavad kohvimasina programmide kaudu.

Veefilter ja katlakivi eemaldus

Teave veefiltri järelejäänud kasutusea ja järgmise katlakivi eemalduse aja kohta.

Protokoll

Sündmuste ja vigade protokoll kohvimasina käsitlemise ja puhastuse ajal.

Kasutusjuhend

Siin saab kuvada kasutusjuhendit või seda USB-ühenduse kaudu eksportida.



Viimane keetmine



Taimer



Teenindus



Hooldus



Filter/katlakivi eemaldus



Protokoll



Kasutusjuhend

4.7 Arveldus



Loendurid

Loendurid

Siin kuvatakse üksikute väljastatud jookide ja jookide summade loendurid.

Protokolli saab USB-liidese kaudu edastada.

 Arveldus Loendurid						
Jook	Loendur 1	Loendur 2	Loendur 3	Loendur 4	Kokku	
2 Espresso M...	2	2	2	2	2	
Espresso	1	1	1	1	1	
Espresso M...	1	1	1	1	1	

Standardseadistus

Loendur 1 = päevaloendur

Loendur 2 = nädalaloendur

Loendur 3 = kuuloendur

Loendur 4 = aastaloendur



Iga loendurit saab lähtestada.

SOOVITUS

Müügiseadmed

Vaata Müügiseadmete kasutusjuhend.

4.8 PIN-õigused

Igale järgnevalt loetletud valdkonnale saab määrata PIN-i.

- Puhastamine
- Seadistamine
- Arveldamine



PIN-id on üles ehitatud hierarhiliselt.

See tähendab näiteks: seadistus-PIN annab samaaegselt kõik õigused puhastus-PIN-i jaoks vabaks, kuid ei anna arveldus-PIN-i õiguseid.


KUI PIN-i ei määrata, siis on see piirkond ilma PIN-ta ligipääsetav.

Kui teatud tasemele on kindlaks määratud PIN, siis PIN-sisestuseta juurdepääs puudub.

Puhastus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:


- Hooldus



Seadistus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:


- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Hooldus | • Taimer |
| • Joogid | • Süsteem |
| • Käsitsemissuvandid | • Keel |
| • Arveldus | • USB |
| (ilma funktsioonita "Kustutamine") | |



Arveldus-PIN

Pärast kehtiva PIN-i sisestamist, juurdepääs:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Hooldus | • PIN |
| • Joogid | • Taimer |
| • Käsitsemissuvandid | • Süsteem |
| • Arveldus | • Keel |
| (koos funktsiooniga "Kustutamine") | • USB |



4.9 Taimer



Aktuaalse päeva detailvaade

Ümberlülitamine päeva- ja nädalaülevaatele.
Päevaülevaade näitab aktuaalse päeva andmeid.



Taimeri lülitusaegade seadistamine


- Valige üks päev või päevad.
- Seadistage sisselülitusaeg ja väljalülitusaeg.



Ajad seadistatakse kõikidele valitud päevadele.
Pärast kinnitust kuvatakse nädalaülevaade koos seadistatud lülitusaegadega. Seadistatud aegu saab selles nädalaülevaates suvaliselt muuta.

Kellaaeg/kuupäev

Siin seadistatakse aktuaalne kellaaeg ja kuupäev.



Suveaeg

Standardväärtus: inaktiivne



Taimeri olek

Info taimeri oleku kohta.

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne


aktiivne Taimeri-lülitisajad on aktiivsed.

inaktiivne Taimeri-lülitusaegu ei rakendata.



Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine

Ülevaade kõikidest sisse- ja väljalülitusaegadest. Lülitusajad on kujutatud erinevate värvidega ja neid kirjeldatakse legendis.

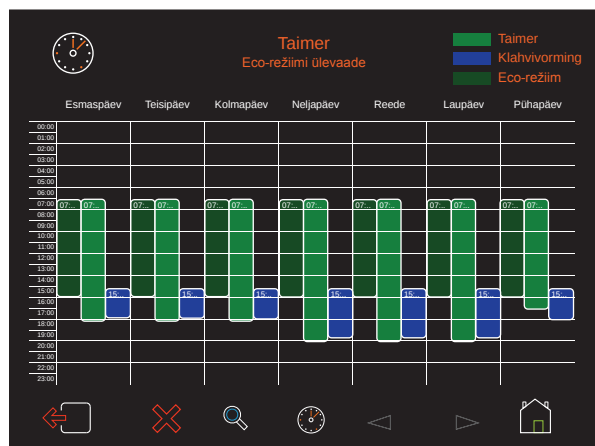

Taimeri ülevaade

Klahvivormingu olek

Valikud: ☐ aktiivne ☐ inaktiivne

Standardväärtus: ☒ inaktiivne

aktiivne Taimerite kaudu saab automaatselt määrata klahvikujundusi.

Klahvivormingute ülevaade

Kuvatakse nädalaülevaade klahvivormingu kõikide lülitusaegade kohta.

▷ Joonis Taimeri ülevaade.

Seadistused on vahetult ülevaates muudetavad.

Klahvivormingu olek

Näiteks iseteenindus kell 21:00 kuni 06:00.

Klahvivormingute ülevaade

Minimaalne aeg ühe klahvivormingu kuvamiseks on 30 minutit

Eco-režiimi olek

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Taimeriga saab Eco-režiimi oleku automaatselt aktiveerida.



Eco-režiimi ülevaade

Kuvatakse nädalaülevaade Eco-režiimi kõikide lülitusaegade kohta.

▷ Joonis Taimeri ülevaade.

Seadistused on vahetult ülevaates muudetavad.



4.10 Süsteem

Piim ja vaht

Siin seadistatakse kesksed üldkehtivad väärtused piimale ja piimavahule. Need väärtused on kehtivad kõigile olemasolevatele retseptidele.

Kui retseptides seadistatakse spetsiaalseid väärtuseid piimale ja piimavahule, säilitavad need oma kehtivuse ja neid ei muudeta.

Kuuma vahu vahuosa (ainult Easy Milk)

Valikud: väga vähe, vähe, keskmiselt, palju, väga palju.

Vaikeväärtus: vähe




Valgustus

Sobiv valgustuse värv seadistatakse värviringi kolmnurga abil. Värv saab määrata ja seadistada lisaks sellele ka RGB-väärtustega. Lisaks sellele on valikud:

- Värvide muutumine aeglaselt
- Värvide muutumine normaalselt
- Värvide muutumine kiiresti
- Väljas

Aktuaalne seadistus kuvatakse koheselt.

Töövalmiduse valgustus

- Külgede töövärv

Sündmuse näidik (teade)

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Valgustus muutub teate ajal seadistatavaks.

Näiteks teade Oad tühjad.

Valgustus teadete (sündmuste) korral


- Külgede sündmusevärv

Väljalülitusloputus

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne

aktiivne Kohvimasina väljalülitamisel käivitatakse automaatselt väljalülitusloputus.

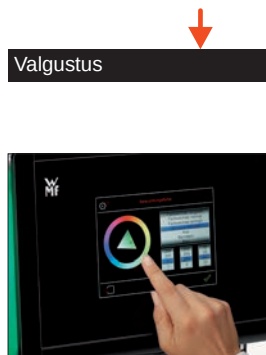

Ekraani heledus

Siin seadistatakse ekraani heledus.


Ekraani heledus

Heleduse vähendamine

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  aktiivne


Heleduse vähendamine

aktiivne Kui heleduse vähendamine on seatud "aktiivseks", vähendatakse ekraani heledust 5 minutit pärast viimast joogiväljastust automaatselt.
Vähendatud ekraani heleduse korral põleb ekraan pärast esimest vajutust uuesti valitud heledusega. Teisel vajutusel joogiklahvile väljastatakse vastav jook.

Puuteekraani kalibreerimine

Puuteekraani uus kalibreerimine.


Puuteekraani kalibreerimine

Eco-režiim

Eco-režiimi kirjeldus vt peatükk 4.12.


Eco-režiim

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

Siin saab aktiveerida Eco-režiimi.

Temperatuur

Boiler

Siin seadistatakse boileri vee temperatuur. (kohvi keeduvee temperatuur)


Temperatuur

Veefilter

Valikud: • aktiivne • inaktiivne

Standardväärtus:  inaktiivne

aktiivne Veefilter on olemas. Küsitakse kasutusiga ja vee karedust.

Juhis

Vee karedusel 0 kuni 4 °dKH ei ole veefiltrit vaja.

Filtri kestvus (veefilter)

Aktiivse veefiltri korral sisestatakse siin filtri kasutusiga liitrites.

Kestvus

▷ veefiltri juhend

Mõõdetud karbonaatkaredus

Siin sisestatakse mõõdetud vee karedus °dKH.

Mõõdetud üldkaredus

Siin sisestatakse mõõdetud üldkaredus.

Masina varustus

Ainult Service jaoks.


Masina varustus

4.11 Keel

Siin seadistatakse ekraaniliidese keel.
Valikus olevad keeled kuvatakse ainult inglise keeles.



4.12 Eco-režiim

Kui on seadistatud Eco-režiim "aktiivne", siis alandatakse aurukatla temperatuuri 10 minutit pärast viimast joogiväljastust.

Lisavarustusse kuuluv külgvalgustus lülitatakse välja. Joogiklahvid jäävad valgustatuks.

Kui alandatud temperatuuri korral tuleb väljastada piima sisaldav jook, siis vajab kohvimasin üleskuumenemiseks umbes 15 sekundit.

Alles pärast üleskuumutamist käivitub joogiväljastus.



Eco-režiim

(Väljas/Sees/Taimer)

Standard: Väljas

Siin saab Eco-režiimi otse aktiveerida, deaktiveerida või juhtimisseadme saab aktiveerida taimeriga.

Väljalülitamine

(mitte kunagi/30 min/60 min/90 min/120 min/150 min/180 min möödumisel)

Standard: mitte kunagi

Siin seadistatakse aeg pärast viimast joogiväljastust.

Selle aja ületamisel lülitub kohvimasin automaatselt välja.

Seadistus on võimalik 30 minuti pikkuste sammudena.

Eco-režiimi saab aktiveerida taimeri abil ajaliselt piiratult.

4.13 USB

USB-ühenduse kaudu on võimalik andmevahetus. Niipea kui USB-pulk on ühendatud, muutuvad funktsioonid aktiivseks.

USB-ühendus asub vasakul üleval käsitsemispaneeli tagaküljel, kate taga.

Kate peab kohvimasina käitamise ajal olema alati fikseeritult suletud.



Retseptide laadimine

Siin laetakse salvestatud retsepte.



Retseptide laadimine

Tassi sümboli laadimine



Tassi sümboli laadimine

Retseptide salvestamine

Retseptide eksportimine USB-le.



Retseptide salvestamine

Loenduri eksportimine

Loendurid eksporditakse siin CSV-faili.



Loenduri eksportimine

HACCP-eksport

Teostatud puhastused on protokollitud ja eksporditakse siin HACCP-tõendina.



HACCP-eksport

Andmete salvestamine

Siin salvestatakse seadistatud andmed nagu masina andmed, joogi andmed jne.



Andmete salvestamine

Andmete laadimine

Siin laetakse salvestatud andmed nagu masina andmed, joogi andmed jne.
(Saab PIN-i abil kaitsta.)



Andmete laadimine

Keele laadimine

Juhul kui on kasutatav, saab siin USB-ühenduse kaudu laadida täiendava ekraanikeele.



Keele laadimine

Püsivara aktualiseerimine

Ainult Service jaoks.



Püsivara aktualiseerimine

5 Muud seadistused

5.1 Jahvatusastme seadistamine



Muljumisoht/vigastusoht

- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad vigastada või sõrmi.
- > Töötava kohvimasina ja eemaldatud tootemahutite korral ärge kunagi pange kätt pulbriveskisse.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Jahvatusastme seadmine peenemaks

- Suure muutmise korral peenema jahvatusastme suunas võib kohviveski blokeeruda.
- > Seadke jahvatusastet universaaltööriista abil ainult ühe pöörde võrra peenemaks.
- > Seejärel väljastage üks kohvijook kasutades peenemaks seatud veskit.
- > Korrake neid samme seni, kuni soovitud jahvatusaste on saavutatud.

Jahvatusastme seadmine jämedamaks

Soovitud muutust jämedama jahvatusastme suunas tohib teha ühe korraga.

Keskmise veski seadistamine

Keskmise veski seadistamiseks tuleb avada käsitsempaneel. Jahvatusastme peenemaks seadmisel tuleb kohvijoogi väljastamiseks käsitsempaneel sulgeda.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

✳ Eemaldage oamahuti

Nüüd on eelseadistatud jahvatusaste nähtav.

✳ Käivitage kohviväljastus ja oodake kuni veski hakkab tööle

✳ Muutke veski töötamise ajal universaalinstrumentiga jahvatusastet vastavalt soovile



Universaalinstrument

Jahvatusaste 1 → peen  Jahvatusaste 6 → jäme 

6 Hooldus

6.1 Hoolduse ohutusjuhised

Kohvimasina tõrgeteta kasutuse ja kohvi optimaalse kvaliteedi tagamise eelduseks on regulaarne puhastus.



Terviserisk/hügieen

- Piim on väga tundlik. Piimasüsteemis võivad areneda tervistkahjustavad bakterid.
 - > Puhastage piimasüsteemi iga päev.
 - > Kohvimasinatel ilma Plug&Clean-ta teostage peale selle 1x päevas pärast käsitlemise lõppu kombitila käsitsi puhastus.
 - > Kohvimasinatel koos Plug&Clean-ga teostage peale selle 1x nädalas pärast käsitlemise lõppu kombitila käsitsi puhastus.
 - > Piimavoolik tuleb regulaarselt vahetada.
 - > Vahetage mikseri voolik korrapäraste ajavahemike järel välja.
 - > Järgige kõiki hügieeninõudeid.
 - > Järgige HACCP-puhastusplaani.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Terviserisk/hügieen

- Kohvimasinas, mida ei kasutata, võivad paljuneda bakterid.
 - > Teostage enne ja pärast mitmepäevaseid tööpause kõik puhastused.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Terviserisk/hügieen

- Kõik puhastusvahendid on puhastusprogrammidega täiuslikult sobitatud.
- > Kasutage ainult WMF puhastusvahendeid.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kombitilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
- > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.
- > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



Dynamic Milk

Kui 119 minutit ei väljastatud piimakomponendiga jooki, käivitub automaatne piimasüsteemi loputus ja lisatakse värsket piima.

JUHIS

6.2 Puhastusintervallide ülevaade

Hooldus				
Iga päev	Iga nädal	Regulaarne	Automaatne	
Puhastusprogrammid				
x				Süsteemi puhastus (Easy Milk/Dynamic Milk)
x				Mikseri loputus
x				Piimasüsteemi puhastus
x			x	Vahusti loputus
Käsi puhastused				
x				Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)
x				Kohvipaksuanuma puhastamine
x				Tilkumisaluse puhastamine
x				Korpuse puhastamine
	x			Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)
	x			Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, (Dynamic Milk)
(x)	x			Mikseri puhastamine *
		x		Oamahuti puhastamine
		x		Pulbrimahuti puhastamine *



Puhastusprogrammid
▷ alates leheküljest 60

▷ lehekülg 64

▷ lehekülg 64

▷ lehekülg 65

▷ lehekülg 65

▷ lehekülg 66

▷ lehekülg 67

▷ lehekülg 67

▷ lehekülg 68

▷ lehekülg 69

- Iga päev = vähemalt kord päevas ja vajadusel
 Iga nädal = iganädalane puhastus
 Regulaarne = regulaarselt vajadusel
 Automaatne = automaatne äravool
 (x) = tugeva mustumise korral iga päev
 * = valikuliselt (sõltuvalt varustusest)

6.3 Puhastusprogrammid

6.3.1 Süsteemi puhastus

Süsteemi puhastus on automaatne puhastusprogramm ja sisaldab mitmeid osi. Sealjuures puhastatakse kohvi-, piima- ja pulbrisüsteem, olenevalt kasutamisest. Selle hulka kuuluvad piimasüsteemi loputus, mikseri loputus ning kahe erineva WMF puhastustableti kasutamine kohvi- ja piimasüsteemile.

Juhend animatsioonina

▷ Kohvimasin

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid



Terviserisk/ärritus- ja põletusoht



- Puhastuse ajal voolab kombitilast ja kuuma vee tilast välja kuum puhastusvedelik.
- Kuumad vedelikud võivad nahka ärritada ja kuumuse tõttu esineb põletusoht.
 - > Ärge mitte kunagi pange puhastuse ajal käsi tilade alla.
 - > Asetage enne iga puhastust tila alla vähemalt 3 liitrise mahutavusega kogumismahuti.
 - > Tagage, et mitte keegi ei jookse puhastusvedelikku.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6



Puhastusprogramm juhib ekraani kaudu samm-sammult läbi süsteemi puhastuse. Järgige teateid.

TÄHTIS

Süsteemi puhastus; Easy Milk/Dynamic Milk

Süsteemi puhastuseks Easy Milk/Dynamic Milk-ga kohvimasinatel vajatakse spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Käivitamine

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Puhastusprogrammid**
- * Vajutage **Süsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil

**6.3.2 Mikseri loputus****Terviserisk/põletusoht**

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi viige kätt loputuse ajal tilade alla.

**ETTEVAATUST**

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6

Mikseri loputuse saab eraldi käivitada.

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Puhastusprogrammid**
- * Vajutage **Mikseri loputus**
- * Järgige andmeid ekraanil

Juhend animatsioonis
▷ Kohvimasin
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

6.3.3 Piimasüsteemi puhastus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi viige kätt loputuse ajal tilade alla.

Piimasüsteemi puhastuse saab käivitada eraldi. See on mõttekas, kui piimajookide väljastuse vahel esinevad pikemad pausid.

Piimasüsteemi puhastus puhastab piimasüsteemi.

Piimasüsteemi puhastuseks

Easy Milk/Dynamic Milk-ga kohvimasinatel vajatakse puhastuseks spetsiaalset sinist puhastusnõud.

Tuleb kasutada spetsiaalpuhastustabletti.

- * Avage menüü hooldus
- * Vajutage **Puhastusprogrammid**
- * Vajutage **Piimasüsteemi puhastus**
- * Järgige andmeid ekraanil



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

Juhend animatsioonina

▷ Kohvimasin

▷ Peamenüü

▷ Hooldus

▷ Juhendid



6.3.4 Vahusti loputus



Terviserisk/põletusoht

- Loputuse ajal jookseb kombitilast välja kuum loputusvesi.
- > Ärge mitte kunagi viige kätt loputuse ajal tilade alla.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6

Easy Milk-ga kohvimasinatel on olemas vahusti loputus, mille saab vajadusel käivitada. Vahusti loputus võib lisaks sellele toimuda automaatselt. Automaatselt käivitatakse see pärast viimast piimajoogi väljastust. Enne vahusti loputuse automaatset käivitust kõlab akustiline hoiatussignaal.

Aktiveeritud vahusti loputuse korral ei tohi väljastatud joogid jääda kombitila alla seisma.

* Avage menüü hooldus

* Vajutage **Puhastusprogrammid**

* Vajutage **Vahusti loputus**

* Järgige andmeid ekraanil

Vahusti loputussignaali aktiveerimine
▷ Käsitsemisuvandid
lehekülg 40

Juhend animatsioonis
▷ Kohvmasin
▷ Peamenüü
▷ Hooldus
▷ Juhendid

6.3.5 Vahusti loputus Dynamic Milk

Dynamic Milkiga kohvimasinatel toimub automaatne vahusti loputus iga 2 tunni järel.

6.4 Käsipuhastused

WMF hooldusprogrammi
tellimisnumbrid
▷ Tarvikud ja varuosad
lehekülj 88

6.4.1 Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock)

Vajutage **CleanLock**, siis algab 15 sekundiline ooteaeg. Nüüd saab puutekraani puhastada. Puutekraan aktiveeritakse uuesti 15 sekundit pärast puutekraani viimast puudutamist.



Vigastusohu

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusohu.
- > Blokeerige alati enne puhastust "CleanLock" abil puutekraan.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
- > Ärge puhastage abrasiivpulbri või muu sarnase vahendiga.
- > Ärge kasutage teravaid puhastusvahendeid.
- > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

6.4.2 Kohvipaksuanuma puhastamine (kohvipaksu renn, lisavarustus)

- * Tühjendage kohvipaksuanum ja loputage voolava joogivee all
- * Puhastage niiske lapiga
- * Kuivatage kohvipaksuanum ja paigaldage see tagasi



- > Ärge mitte kunagi kasutage jõudu!
Purunemisoht.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

6.4.3 Tilkumisaluse puhastamine



Vigastusoht



- Tilkumisalusel võib olla kuumi vedelikke.
- Kui tilkumisalust, näiteks pärast puhastust, ei fikseerita õigesti, esineb kuumade vedelike tõttu põletusoht.
 - > Liigutage tilkumisalust ettevaatlikult.
 - > Vee soovimatu väljavoolamise vältimiseks olge tagasipanekul ettevaatlik.
 - > Kontrollige alati tilkumisaluse nõuetekohast asendit.

- * Tõstke tilkumisalus eest kergelt üles ja eemaldage
- * Puhastage põhjalikult tilkumisalust
- * Loputage tilkumisalust seejärel puhta joogiveega puhtaks
- * Kuivatage tilkumisalust ja asetage see uuesti kohale

ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6



6.4.4 Korpuse puhastamine



- Puhastamisel esineb kriimustuste või defektide oht.
 - > Ärge puhastage abrasiivpulbri või muu sarnase vahendiga.
 - > Ärge kasutage teravaid puhastusvahendeid.
 - > Puhastamiseks kasutage pehmeid lappe.

Metallist korpuseosade (matt pind) puhastamiseks soovitate toodet WMF Purargan®.

TÄHTIS

Järgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

6.4.5 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)



Vigastusoht

- Juhul kui jook käivitatakse kogemata, esineb vigastusoht.
 - > Lülitage kohvimasin alati enne puhastust välja.
 - > Tõmmake võrgupistik välja.



Terviserisk

- Silma sattumisel võib WMF piimasüsteemi-puhastusvahend tekitada tõsiseid silmavigastusi.
 - > Tagage, et piimasüsteemi puhastusvahend ei satu mitte kunagi inimeste ega loomade silmadesse.



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

Juhend animatsioonis

▷ Kohvimasin

▷ Peamenüü ▷ Hooldus

▷ Juhendid



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus

▷ alates leheküljest 6

* Tõmmake kombitila taga olevat hooba enda poole

* Eemaldage vabastatud kombitila

* Vabastage piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾

* Segage üks spetsiaalpuhastustablett 0,5 liitri sooja joogiveega

* Võtke kombitila lahti

* Asetage kombitila osad puhastusvedelikku (3 osa)

Kõik osad peavad olema puhastusvedelikuga täielikult kaetud.

* 5 tunni möödumisel puhastage kõik osad põhjalikult harja abil

* Loputage kombitila kõik osad väga põhjalikult puhta joogiveega

* Loputage põhjalikult piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾

* Ühendage piimavoolik ja mikserivoolik ⁽¹⁾

* Pange kombitila kokku

* Asetage kombitila kohale

⁽¹⁾ Mikserivoolik on ainult mikseriga kohvimasinatel.



6.4.6 Kombitila käsitsi puhastamine (Dynamic Milk)

Puhastage kombitila regulaarselt väljast niiske lapiga ning tehke väljalaskeavad sobivate harjadega puhtaks.



Dynamic Milkiga kohvimasinatel ei tohi vahustit eemaldada!

6.4.7 Mikseri puhastamine

Kasutatavast pulbrist sõltuvalt sagedasem puhastus.

- * Lükake käsitsemispaneel üles ja lukustage
- * Eemaldage mikseri ja kombitila vaheline mikserivoolik
- * Tõmmake mikseri kann käepidemest ettepoole välja
Mikseri tiivik on nüüd nähtav.
- * Puhastage tiivik lapi abil
- * Võtke kaheosaline mikseri kann lahti
- * Puhastage mikseri kannu mõlemad osad ja mikserivoolik voolava sooja joogivee all
- * Laske kõigil osadel täielikult kuivada

Kokkupanekul peavad kõik avad olema ühes suunas.

- * Ühendage mikseri voolik mikseri kannu külge
- * Asetage mikseri kann uuesti kohale, kuni see fikseerub
- * Ühendage mikseri voolik kombitila külge



Vigastusohu

- Kui mikseri voolik ei ole tugevalt kinnitatud, võib kuum vesi või kuum pulbrijook soovimatult välja voolata.
- > Ühendage mikseri voolik alati tugevalt.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus
▷ alates leheküljest 84

Juhend animatsioonis

- ▷ Kohvimasin
- ▷ Peamenüü
- ▷ Hooldus
- ▷ Juhendid



ETTEVAATUST

Järgige peatükki Ohutus
▷ alates leheküljest 6

6.4.8 Oamahuti puhastamine

Oamahuteid saab puhastada vastavalt vajadusele ja regulaarsete ajavahemike tagant. Soovitus: kord kuus.



Vigastusoht

- Eelkõige võivad veskisse sattuda pikemad juuksed, selliselt võib toimuda nende sissetõmme kohvimasinasse.
- > Kaitske juuksed enne oamahuti eemaldamist alati juuksevõrguga.



ETTEVAATUST



Muljumisoht/vigastusoht



- Kohvimasinas on liikuvad osad, mis võivad sõrmi või käsi vigastada.
- > Enne kui te panete käed kohviveskisse või keeduseadme avasse, lülitage alati kohvimasin välja ja tõmmake võrgupistik välja.



ETTEVAATUST



- > Ärge peske oamahutit kunagi nõudepesumasinas.

TÄHTIS

✱ Lükake käsitsemisspaneel üles

Käsitsemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-nupp.

✱ Vajutage Sees/Väljas nupule, kuni kohvimasin lülitub välja

✱ Tõmmake võrgupistik välja

✱ Keerake oamahuti lukustust universaalinstrumentiga vastupäeva ja avage see



Keerake lukustust 90°

- * Eemaldage oamahuti suunaga ülespoole
- * Tühjendage oamahuti täielikult ja pühkige niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Laske oamahutil täielikult kuivada
- * Täitke oamahuti uuesti ja paigaldage
- * Keerake lukustust universaalinstrumentiga päripäeva ja sulgege see



6.4.9 Pulbrimahuti puhastamine

Kasutatavast pulbrist sõltuvalt sagedasem puhastus.

- * Lükake käsitemispaneel üles
Käsitemispaneeli taga, paremal pool asub Sees/Väljas-nupp.
- * Vajutage Sees/Väljas nupule, kuni kohvimasin lülitub välja
- * Tõmmake võrgupistik välja
- * Keerake pulbrimahuti lukustust universaalinstrumentiga vastupäeva ja avage see
- * Pöörake mahutit tahapoole ja eemaldage see suunaga ülespoole
- * Tühjendage mahuti täielikult



- * Eemaldage eesmine ja tagumine kinnitusmutter
- * Tõmmake tigudosaator välja
- * Pühkige mahuti niiske lapiga põhjalikult puhtaks
- * Puhastage põhjalikult tigudosaatori üksikosasid
- * Laske pulbrimahutil ja detailidel täielikult kuivada
- * Pange tigudosaator uuesti kokku ja paigaldage, keerake kinnitusmutrid kohale



*Dosaator koos üksikdetailidega.
Tigudosaator*



Jälgige väljastuse õiget asendit!

- * Täitke uuesti pulbrimahuti ja paigaldage see
- * Keerake lukustust universaalinstrumentiga päripäeva ja sulgege see

TÄHTIS

7 HACCP-puhastusplaan

Te olete seaduslikult kohustatud tagama, et Teie poolt väljastatud toiduainete tarbimine ei seaks ohtu Teie külaliste tervist.

Ohtude kindlakstegemiseks ja hindamiseks on nõutav HACCP-puhastusplaan (Hazard Analysis Critical Control Points). Selleks tuleb Teil oma ettevõttes viia läbi riskianalüüs. Eesmärgiks on toiduainete hügieeni ohustavate tegurite kindlakstegemine ja kõrvaldamine. Selleks tuleb kindlaks määrata ja rakendada järelevalve- ning vajadusel kontrollimenetlusi. Nõuetekohase paigalduse, tehnohoolduse, hoolduse ja puhastuse korral vastavad WMF kohvimasinad üldnimetatud nõuete tingimustele. Kohvimasina nõuetekohase hoolduse ja puhastuse eiramisel muutub piimajookide väljastamine toiduainete hügieeni seisukohast lähtudes ohtlikuks.

Palun järgige HACCP-puhastusplaanist kinnipidamiseks alljärgnevat punkte:

Piimasüsteemi igapäevane desinfitseerimine

- Järgige piimasüsteemi puhastusjuhiseid peatükis Hooldus. Sellega on tagatud, et Teie süsteem on käsitlemise alustamisel bakterivaba.

*"Määrus toiduainete hügieeni kohta
05.08.1997"*

*Kasutage regulaarse
puhastuse kontrollimiseks meie
HACCP-puhastusplaani.*

*HACCP-eksport
▷ lehekülj 54*

*Kasutage ainult WMF poolt kasutada
lubatud puhastusvahendeid.*

*Järgige peatükki Hooldus
▷ alates leheküljest 57*



Infovälja  kaudu on võimalik avada viimaste puhastuste protokolle.

USB-välja  kaudu saate HACCP-protokolli eksportida.

SOOVITUS

Alustage käsitlemist alati äsja avatud, eelnevalt jahutatud piimapakiga

- Tööstuslikult pakendatud pastöriseeritud piim on reeglina vaba kahjulikest bakteritest. Avage enne käsitlemise alustamist alati uus, eelnevalt jahutatud piimapakk.
- Hoidke piimapaki avamisel täielikku puhtust! Avamisel võivad mustade käte või tööriistade kaudu bakterid üle kanduda.

Hoidke piima jahedana!

- Hoidke alati tagavaraks uut, eelnevalt jahutatud piimapakki.
- Kui töötamise ajal ei jahutata, siis tuleb piim tarbida ära väga kiiresti. Vajadusel tuleb piima vahepeal jahutada.
- Väiksema piimatarbimise korral tuleb töötamise ajal piima jahutamist jätkata.

Soovitus:
kasutage 1,5%-lise rasvasisaldusega pastöriseeritud piima.

Piima temperatuur peaks käsitlemise alustamisel olema umbes 6–8 °C.
Sõltuvalt seadistusest saab ühe liitri piimaga valmistada umbes 20 cappuccinat.
WMF AG pakub erinevaid jahutusvõimalusi (nt WMF küljajahuti).

HACCP-puhastusplaan

Kuu _____ Aasta _____

Mikrobakteritest tulenevate terviseriskide vältimiseks kasutage ainult jahutatud pastöriseeritud piima!
Kasutage pulbrijoogide jaoks ainult tooteid, mille viimane realiseerimistähtaeg ei ole veel saabunud.

Puhastustükkid:

1. Süsteemi puhastuse tegemine

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus

2a. Piimasüsteemi käsitsi puhastamine (Easy Milk)

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus

2b. Igapäevane mikseripesu

➢ Kasutusjuhend, Peatükk Hooldus
- 3a. Piimasüsteemi puhastus või kombitila vahetus 4 tunnise tööaja järel (tingimata vajalik väikese läbilaske ja jahutamata piima korral)

3b. Dynamic Milk: puhastage kombitila regulaarselt väljastpoolt.

3c. Mikseri puhastus kord nädalas ja tootemahuti (oad/pulber) regulaarne puhastus ➢ Kasutusjuhend, peatükk Hooldus

4. Masina üldpuhastus

Kuu/päev	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Kuupäev	Puhastusoperatsioonid				Allkiri
	Kellaeg				
	1	2	3	4	
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

8 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus

Palun pidage silmas, et tegemist on professionaalse tööstusliku kohvimasinaga, mis vajab regulaarset tehnohooldust ja katlakivi eemaldust.

Tehnohoolduse aeg sõltub kohvimasina koormusest ning sellest teatakse Teile masina ekraanil.

Tehnohooldusel WMF Service poolt teostatakse samaaegselt keedusüsteemi katlakivi eemaldus.

Kohvimasinat on võimalik pärast teate ilmumist edasi käitada, kuid tehnohooldustööde teostamine või vastava tellimuse esitamine tuleks siiski töökindluste tagamiseks ja kaudsete kahjude vältimiseks teostada võimalikult kiiresti.

8.1 Tehnohooldus

Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMF-i teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid. Ette on nähtud alljärgnevad tehnohoolduse tasemed:

- Tehnohooldust tohib pärast teadet ekraanil teostada ainult vastava väljaõppega isik või WMF-i teenindus, kuna selle juures on vajalik teostada ohutuskontrollid.

Teated Teenindus-tehnohooldus

▷ Teated ja juhised
lehekülg 75

Teated Teenindus-tehnohooldus

▷ Teated ja juhised
lehekülg 75


8.2 WMF-i teenindus

Kui kohaliku teeninduspunkti asukoht ei ole Teile teada, siis on WMF-i teenindus Teile kättesaadav keskuse kaudu.

WMF AG
Eberhardstraße
D - 73309 Geislingen (Steige)

Tähtis!

Täiendavate tehnohooldus- ja remonttööde korral pöörduge palun oma WMF-i teeninduse poole. Telefoninumbrid leiate nii aadressikleebiselt kohvimasinal kui ka saatelehel.



9 Teated ja juhised

9.1 Käsitsemisteated

Lisage ube

- * Täitke oamahuti (vastavalt näidule)
- * Kontrollige:
 - Kas oamahuti lukustus on avatud?
- ▷ *Hooldus*
- Kohvioad ei libise alla.
- * Segage suure lusikaga ja kinnitage  abil

Avage sulgurkraan

- * Avage vee sulgurkraan ja kinnitage

Tühjendage kohvipaksuanum

- * Tühjendage kohvipaksuanum

Kohvipaksuanum puudub

- * Paigaldage uuesti nõuetekohaselt kohvipaksuanum

Vahetage veefilter

- * Vahetage veefilter
- Järgige veefiltri kasutusjuhendit!*

- * Vajadusel, pöörduge WMF teeninduse poole

Pöörduge WMF-i teeninduse poole

Veanumbri näit

▷ *Veateated ja tõrked*

Teenindusteade

Teenindus-tehnohooldus pärast teadet ekraanil.

- * Pöörduge WMF-i teeninduse poole

*Teenindusteated on juhised.
Enamasti on kohvimasina käitamise
jätkamine võimalik.*

9.2 Veateated ja tõrked

Põhimõtteline toimimisviis veateadete või tõrgete kuvamisel.

- ✱ Lülitage kohvimasin välja ja mõne sekundi pärast uuesti sisse
- ✱ Korrake protsessi, mis tekitab tõrke

Paljudel juhtudel on tõrge sellega kõrvaldatud ja Te saate edasi töötada.

Kui see ei anna tulemusi: otsige alljärgnevast vealoendist kuvatud veatekst või veanumber üles ning järgige antavaid tegevusjuhiseid.

Kui ka see ei too edu või kuvatud viga loendis ei ole, palun kutsuge WMF Service.

Mõned teated põhjustavad üksikute funktsioonide blokeerimist. Te tunnete selle ära joogiklahvide valgustuse kustumise järgi. Valgustatud joogiklahvidega jooke on võimalik edasi valmistada.

Teie WMF 5000 S on varustatud diagnostikaprog-
rammiga. Esinevatest vigadest teatatakse ekraanil.
Märgitud veateated võivad samuti olla põhjustatud
võrguhäiretest.

Kui eksisteerib aktuaalne viga või juhis käitajale, siis kuvatakse väli .

- ✱ Vajutage 

Kuvatakse veateade ja veanumber.



Sees/Väljas-nupp reageerib umbes 1 sekundi pärast ja kohvmasin lülitub välja. Vigade kõrvaldamiseks, näiteks tekib tarkvara tõrge, saab juhtimisseadme Sees/Väljas-nupuga välja lülitada.

JUHIS

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
88	Boiler: ülekuumenemine	* Lülitage kohvmasin välja, laske jahtuda ja lülitage uuesti sisse - Kui viga ei ole kõrvaldatud * Lülitage kohvmasin välja * Pöörduge WMF-i teeninduse poole
161	Veeviga: kuum vesi	<i>Kõikide järgnevate sammude vahel lülitage masin välja ja uuesti sisse. Kui viga ei ole kõrvaldatud, siis teostage järgmine töövõte.</i> * Seadistage jahvatusaste jämedamaks ▷ Muud seadistused ▷ Jahvatusastme seadistamine, lehekülg 56 * Alandage kvaliteeti ▷ Seadistamine ▷ Retseptide, lehekülg 37 * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMF-i teenindus
186	Aurukatel: tase	<i>Väljastus on ajutiselt blokeeritud.</i> * Kontrollige kas kohvipaksuanum on õigesti paigaldatud * Lülitage kohvmasin välja ja uuesti sisse
188	Kuumutuse viga	* Lülitage kohvmasin välja, eemaldage võrgupistik vooluvõrgust * Pöörduge WMF-i teeninduse poole
9083	Jahuti temperatuur on külmumistsoonis	* Kontrollige, ega jahuti temperatuur ei ole seadistatud liiga madalaks

Vea number	Vea kirjeldus	Tegevusjuhised
9516	Parempoolne veski blokeerunud	 * Lülitage kohvimasin välja * Tõmmake võrgupistik välja
9516	Vasakpoolse veski blokeerunud 	
		* Eemaldage oamahuti * Keerake jahvatusketast ainult universaalinstrumendi abil vastupäeva (kaks tihti tuleb panna veski vastavatesse väljalõigetesse, vaadake joonist) * Pange mahuti uuesti peale * Lülitage kohvimasin sisse ▷ Hooldus ▷ Oamahuti puhastus, lehekülg 68 Korduval esinemisel: * Seadke jahvatusaste ühe astme võrra jämedamaks ▷ Muud seadistused ▷ Jahvatusaste seadistamine, lehekülg 56

9.3 Veateateta vead

Veapilt	Tegevusjuhised
• Kuuma vett ei väljastata, samas on vesi kohvipaksuanumas	* Puhastage joaregulaator * Pöörduge WMF-i teeninduse poole (kohviväljastus on võimalik)
• Šokolaadijooke ei väljastata, samas on vesi kohvipaksuanumas	* Ärge enam kasutage šokolaadijookide väljastust * Pöörduge WMF-i teeninduse poole (kohviväljastus on võimalik)
• Šokolaadidosaatore blokeerunud, šokolaadi väljastatakse ainult veega	* Puhastage dosaator ▷ Hooldus ▷ Pulbrimahuti puhastamine, lehekülg 69 * Eemaldage pulber * Keerake tigu käsitsi kuni kogu pulber on eemaldatud * Vajadusel loputage veega * Laske kõigil osadel täielikult kuivada
• Kohviväljastus vasakul/paremal poolel erinevad	* Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 66

Veapilt	Tegevusjuhised
• Piimavaht/piima ei väljastata, kuigi mahutis on piima	* Kontrollige, kas piimavoolik on murtud või kokku surutud * Asetage piimavoolik õigesti * Easy Milk: kombitila puhastamine * Dynamic Milk: kombitila käsitsi puhastamine * Dynamic Milk: lisage piima ja vajutage hooldusmenüüs piimasüsteemi täitmisele ▷ Piimasüsteemi täitmine, lk 32 * Kontrollige, kas piimajahuti on jäätunud
• Piimavaht ei ole korras • Temperatuur liiga madal või liiga kõrge	* Kombitila puhastamine ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine lehekülg 66
• Piimavahu väljastus pritsib tugevasti • Piim liiga kuum	* Kontrollige, kas piimasüsteem on puhastatud * Puhastage piimasüsteem * Kontrollige, kas kasutatav piim on piisavalt jahutatud
• Pulberjookide väljastus puudub	* Puhastage mikseri kann * On voolik murdunud? * Teostage puhastust ja loputust tihedamini, vajadusel kord päevas ▷ Hooldus ▷ Puhastusintervallide ülevaade, lehekülg 59 ▷ Hooldus ▷ Piimasüsteemi käsitsi puhastamine, lehekülg 66 * Seadke pulbrit vähemaks * Seadke vett rohkemaks
• Pump töötab pidevalt, vesi kohvipaksuanumas	* Lülitage kohvimasin välja ja uuesti sisse * Kui viga ei ole kõrvaldatud, kutsuge WMF-i teenindus
• Šokolaadimahutit ei ole võimalik paigaldada	* Keerake dosaatori küljes oleva tigudosaatori ajamit käsitsi veidi päripäeva * Kontrollige, kas šokolaadimahuti on kogemata lukustatud
• Oamahutit ei ole võimalik paigaldada	* Kontrollige, kas oamahuti on kogemata lukustatud

10 Ohutus ja garantii

10.1 Ohud kohvimasinale



Järgige juhendit

Eiramisel tekkinud kahjude korral garantiikohustus ei kehti.

Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

Paigalduskoht

- Paigalduskoht peab olema kuiv ja pritsmete eest kaitstud.
- Kohvimasinast võib alati väljuda veidi kondensaati või vett või auru.
 - > Ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
 - > Paigaldage kohvimasin selliselt, et see oleks pritsmekaitstud.
 - > Paigalduspinna kaitsmiseks kahjustuste eest asetage kohvimasin alati vee- ja kuumakindlale aluspinnale.

Kohviveski

- Võõrkehad võivad kohviveskit kahjustada. Nende kahjustuste osas garantiikohustus ei kehti.
 - > Jälgige, et oamahutisse ei sattuks võõrkehi.

TÄHTIS

Jälgige peatükki Garantiikohustus

▷ alates leheküljest 84

Kasutus- ja paigaldusnõuded

▷ alates leheküljest 13

Palun pidage kohvimasinal probleemide ja kahjustuste tekkimise vältimiseks kinni alljärgnevatest juhistest:

- Joogiveel karbonaatkaredusega alates 5 °dKH ja enam tuleb paigaldada WMF veefilter, vastasel juhul võib kohvimasin saada katlakivi tekke tõttu kahjustusi.
- Kindlustustehnilistest põhjustest tulenevalt jälgige alati, et pärast käitamise lõppu oleks elektrivoolu pealüliti välja lülitatud või võrgupistik vooluvõrgust eemaldatud.
- Meie soovitame kahjude vältimiseks järgmisi meetmeid, nt:
 - sobiva kontrollseadme paigaldamist vee pealevoolutorusse
 - suitsuandurite paigaldamist
- Pärast käituspausi soovitame enne uuesti kasutuselevõttu teostada puhastusprogramm vähemalt kaks korda.

*Süsteemi puhastus
▷ Puhastusprogrammid
lehekülg 60*

10.2 Direktiivid

Tootja: WMF AG, 73309 Geislingen (Saksamaa)
Seade vastab masinadirektiivi (MD) 2006/42/EÜ (EC), Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (EMC) 2004/108/EÜ (EC) ja Ohtlike jäätmete piiramise direktiivi 2011/65/EÜ (EC) asjaomaste tingimuste nõuetele.

Ülalnimetatud tootja kinnitab, et see masin vastab nimetatud direktiivide kõikidele asjaomastele tingimustele. Seadmete meiega kooskõlastamata muudatuste korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse. Tehnilise dokumentatsiooni koostaja: WMF AG.

Vastavusdeklaratsiooni originaal on seadmele lisatud. Seade kannab CE-tähist.

Seade vastab toiduainete, tarbeesemete ja loomasööda osas kehtiva seadustiku (LFGB) nõuetele, tarbeesemetele kehtiva seadustiku (BedGstV) nõuetele, Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011 ning samuti Euroopa Liidu määrusele nr 1935/2004 vastavalt nende kehtivas redaktsioonis.

Sihipärasel kasutamisel ei kujuta seade endast ohtu inimeste tervisele ja temast ei tulene muid ohte.

Kasutatud materjalid ja toorained vastavad tarbeesemete kohta kehtiva seadustiku nõuetele ning samuti Euroopa Liidu määrusele nr 10/2011.

Väljaspool EÜ liikmesriike kehtivad sealsed riiklikud nõuded.

Seadmele rakendub elektroonikajäätmete määrus WEEE 2012/19/EÜ (EC) ja seda ei tohi käidelda olmejäätmetena.

Meie poolt viiakse läbi ja tagatakse Euroopa Liidu määrusele nr 1935/2004 vastav hilisem kindlakstegemise võimalus ning samuti Euroopa Liidu määrusele nr 2023/2006 vastav säästev tootmisviis.



Utiliseerimiseks pöörduge WMF-i teenindus poole.

Aadress
▷ lehekülg 74

10.3 Käitaja kohustused

Antud seadmete käitaja peab tagama hoolduse regulaarse läbiviimise WMF -i teenindustehnikute, nende poolt volitatud või teiste autoriseeritud isikute poolt ning tagama ohutusseadiste kontrolli teostamise. Hoolduse teostamine on lubatud ainult isikutele, kes tunnevad seadet ja omavad vastavaid praktilisi kogemusi, seda eriti ohutus- ja hügieeninõuete osas. Käitaja peab paigaldama kohvimasina selliselt, et hoolduse ja tehnohoolduse läbiviimine ei oleks takistatud.

Büroode/korruste varustamisel või sarnastes iseteenindusrakendustes peaks kohvimasina käsitlemise osas instrueeritud personal kohvimasinat jälgima. Vastava väljaõppega personal peab tagama hooldusnõuete täitmise ning olema kasutamist puudutavatele küsimuste korral kättesaadav.

Käitaja peab tagama, et elektriseadmed ja töövahendid on nõutavas seisukorras (nt. BGV A3 järgi). Teie kohvimasina tööohutuse tagamiseks on muuhulgas nõutav regulaarselt teostada kaitseklappide ja survemahutite kontrollimised.

Need meetmed viiakse läbi tehnohoolduse käigus WMF-i teeninduse või WMF-i autoriseeritud teeninduspersonali poolt.

Masina puhastust võib teostada ainult WMF-i poolt kohvimasinate jaoks ettenähtud WMF spetsiaalsete puhastusvahendite (tabletid) ja piimasüsteemi jaoks ettenähtud puhastusvahendi (puhastusvedelik) abil. Kinni tuleb pidada tootjapoolsetest nõuetest hooldussüklite ja hooldussageduse (▷Tehnohooldus) kohta.

*WMF spetsiaalne puhastusvahend
▷ Tarvikud ja varuosad
lehekülj 87*

10.4 Garantiinõuded



Järgige juhendit

- Eiramisel tekkinud kahjude korral garantii-kohustus ei kehti.
 - > Järgige kasutus- ja paigaldustingimusi.

TÄHTIS

Kasutus- ja paigaldusnõuded
▷ alates leheküljest 13

Kas ostja saab rakendada garantiinõudeid ja milline on ostjale vajadusel rakenduvate garantiinõuete sisu, see tuleneb ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust. Selle kasutusjuhendi nõuete mittejärgimisel võivad garantiinõuded kaotada kehtivuse.

Garantii ei kehti:

- Kõikide osade puhul, millel toimub loomulik kulumine. Siia alla kuuluvad muuhulgas tihendid, mikser ja keeduseade.
- Ilmastikumõjude, katlakivisadestiste, keemiliste, füüsikaliste, elektrokeemiliste või elektriliste mõjude tõttu tekkinud puuduste korral.
- Kui loobutakse veefiltrist, kuigi vee karedus kasutuskohas nõuab veefiltri kasutamist ning sellest tulenevalt tekivad puudused.
- Puuduste osas, mis on tekkinud seadme käsitlemise, tehnohoolduse ja hoolduseeskirjade (nt. kasutusjuhend ja hooldusjuhised) eiramise tagajärjel.
- Puuduste osas, mis on tekkinud WMF-i originaalvaruosade mittekasutamise või ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud vale montaaži või vale ja hoolimatu käsitlemise tulemusel.
- Ostja või kolmandate isikute poolt läbiviidud mitteasjakohaste või ilma meie nõusolekuta tehtud muudatuste või remonditööde puhul.
- Puuduste osas, mis on tekkinud mittesihipärase või ebakompetentse kasutuse tõttu.

Tähtis

Tehnohooldus
▷ lehekülg 73

Lisa: Tehnilised andmed

Kohvimasina tehnilised andmed

Välismõõdud	Laius 325 mm Kõrgus 706 mm (koos suletavate oamahutitega) Sügavus 590 mm	
Kohviubade mahuti	mõlemad umbes 1 100 g ⁽¹⁾ Kohviubade mahuti keskel umbes 550 g ⁽¹⁾	
Pulbrimahuti (lisavarustus)	umbes 1 200 g ⁽²⁾	
Tühikaal	umbes 37 kg	
Vee pealevoolutorustik	3/8" voolikuühendus koos peakraani ja mustusefiltriga, sõelaavaga 0,08 mm, kliendipoolne. Vähemalt 0,2 MPa voolusurve 2 l/min juures, maksimaalselt 0,6 MPa. Vee temperatuur maksimaalselt 35 °C. Kasutada tuleb uue kohvimasina ja/või uue veefiltriga kaasasolevat voolikukomplekti. Ärge kasutage vanu voolikuid.	
Vee kvaliteet	Joogiveel alates 5 °dKH (karbonaatkaredus) ja enam tuleb paigaldada WMF veefilter.	
Vee äravoolutorustik (lisavarustus)	Voolik vähemalt DN 19, vähim kalle 2 cm/m	
Nimivõimsus	2,75–3,25 kW	5,9–7,1 kW
Toitepinge	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)	380–415 V, 50/60 Hz, (3/N/PE)
Valgustus	LED class 1	
Kaitseklass	IP X0	
Kaitseklass		
Kestev helirõhu tase (Lpa)	< 70 dB(A) ⁽³⁾	

Tehnilised muudatused võimalikud.

⁽¹⁾ Täitekogus sõltub kohviubade suurusest.

⁽²⁾ Ainult lisavarustusse kuuluva pulbrimahutiga. Täitekogus sõltub kasutatavast pulbrist.

⁽³⁾ Käituspäiksonali töökohal olev A-hinnatud helirõhu tase Lpa (slow) ja Lpa (impulse) on kõikidel töörežiimidel alla 70 dB(A).

Ümbritseva keskkonna temperatuur	+5 °C kuni +35 °C. (külmumisohu korral veesüsteem tühjendada).
Maksimaalne õhuniiskus	80% relatiivset õhuniiskust ilma niiskuse sadestumiseta. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
Paigalduspind/veepritsmed	Seade tuleb paigutada horisontaalsele ja püsivale, veekindlale ja mitte soojustundlikule pinnale horisontaalselt. Seadet ei tohi puhastada veejoaga. Seade tuleb paigaldada veepritsmete ees kaitstult. Seadet ei tohi paigaldada pinnale, millel pritsitakse või puhastatakse veevooliku, aurpesuri, aurpuhasti või muu sellisega.
Paigalduskaugused	Funktsionaalsetest, teenindus- ja ohutusaspektidest lähtudes peab paigaldamisel olema minimaalne kaugus tagaseinani ja külje suunas kuni ehitiseni või mitte-WMF detailideni 50 mm. Kohvimasina ees on soovitatav vähemalt 800 mm tööruumi ja tootemahuti kohal vähemalt 200 mm vaba kõrguse olemasolu. Paigalduspinna ülaservast peab jääma vähemalt 1 100 mm vaba kõrgust. Paigalduspinna kõrgus põrandast on vähemalt 850 mm. Kui kohvimasina ühendused tuleb viia läbi leti allapoole, siis pidage palun silmas torude ruumivajadust, mis võivad alusrajatistes vähendada kasuliku ruumi suurust.
Veefiltri paigaldusmõõtmed	Vaata veefiltri kasutusjuhendit.

Need elektriühendusele esitatud nõuded ja viidatud normid kehtivad kohvimasina elektriühenduse loomisel EÜ riikides. Vajadusel tuleb järgida riigis kehtivaid täiendavaid eeskirju. Väljaspool EÜ riike peab viidatud normidest kinnipidamist kontrollima kohvimasina tarnija.

Kliendipoolne elektriseade peab vastama aktuaalse IEC 364 (DIN VDE 0100) nõuetele. Seadme lähedusse tuleb, vabalt ligipääsetavalt, ette näha ühefaasilise ühenduse korral kaitsekontaktiga pistikupesa või riigis kehtiv pistikupesa, kolmefaasilise ühenduse korral 5-kontaktiline CEE/CEKON-pistikupesa EN 60309 järgi või riigis kehtiv mitmekontaktiline pistikupesa. Pealüliti ja pistikupesa kuuluvad kliendipoolse paigaldise hulka. Toitejuhe ei tohi olla kontaktis kuumade üksikosadega. Ohtude vältimiseks tuleb seadme toitejuhtme kahjustuse korral lasta see meie klienditeeninduse või mõne teise samaväärse kvalifikatsiooniga isiku poolt vahetada.

Meie seadmeid ühendavate varjestatud andmekaablite potentsiaaliühtlustusvooludest tulenevate võimalike tõrgete vältimiseks tuleks arveldussüsteemi ühendatud seadmete puhul ette näha täiendav potentsiaaliühtlustus. (Vaata EN 60309)

Lisa: Tarvikud ja varuosad

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
Veeühendus				
1	tükk	Ühendusvoolik veevärgiühenduse jaoks	33 2292 1000	kõik
1	tükk	Äravooluvooliku põlv	33 2165 8000	kõik
1,5	meeter	Äravooluvoolik	00 0048 0042	kõik
Instrumentid				
1	tükk	Universaalinstrument	33 2408 4000	kõik
Tootemahuti				
1	tükk	Oamahuti ja pulbrimahuti kaas	33 2655 7099	kõik
1	tükk	Keskmise oamahuti kaas	33 2655 8099	kõik
1	tükk	Oamahuti/tootemahuti sildid	33 2624 7000	kõik
Piima- ja mikserisüsteem				
1	tükk	Kaksikvahusti komplektsetl	33 2867 5300	Easy Milk
1	tükk	Piimapaneel	33 2614 9000	Easy Milk
1	meeter	Piimavoolik	00 0048 4948	kõik
1	tükk	Vedru piimavoolikule	33 0190 3000	kõik
1	tükk	Piimavooliku hülss	33 2180 5000	kõik
1	tükk	Plug&Clean-adapter	33 2427 5000	kõik
1	tükk	Mikseri kann	33 2872 8100	Pulber
0,25	meeter	Mikserivoolik	00 0048 0064	Pulber
Tilkumisalus/tilkumisrest				
1	tükk	Tilkumisalus koos SteamJet-ga	33 2633 7100	koos SteamJet-ga
1	tükk	Tilkumisalus ilma SteamJet-ta	33 2633 7000	ilma SteamJet-ta
1	tükk	Tilkumisrest koos SteamJet-ga	33 2633 8100	koos SteamJet-ga
1	tükk	Tilkumisrest ilma SteamJet-ta	33 2633 8000	ilma SteamJet-ta

Arv	Ühik	Nimetus	Tellimis-nr	Varustus
WMF hooldusprogrammi				
1	komplekt	Spetsiaalsed puhastustabletid (100 tükki)	33 2332 4000	kõik
1	komplekt	Eripuhastustabletid piimasüsteemile	33 2622 0000	kõik
1	tükk	Piimasüsteemi puhastusnõu	33 2593 6000	kõik
1	tükk	Piimasüsteemi puhastusnõu kaas	33 2593 7000	kõik
1	tükk	Toruhari	33 0350 0000	kõik
1	tükk	Puhastushari	33 1521 9000	kõik
1	tuub	WMF "rõngastihendite määre" Molykote	33 2179 9000	kõik
Dokumentatsioon				
1	tükk	Dokumentatsioon WMF 5000 S	33 4028 1210	kõik

Indeks

A

Aktuaalne retsepti koostis 35
Aktuaalse päeva detailvaade 47
Andmete laadimine 55
Andmete salvestamine 55
Animatsioonid 32
Arveldus 45
Arveldus-PIN 46
Aurutila 15
Auruväljastus (lisavarustus) 21
Auto Steam 22

B

Barista väli 15, 42
Barista väli - Kohvi kangus 29

C

CleanLock 31

D

Direktiivid 82
Doseerimisviis 34
Doseeritud 34

E

Edasi- ja tagasilehitsemine 15
Eelvalikuväljad (lisavarustus) 20
Eemaldatav tilkumisaalus koos tilkumisrestiga 15
Ekraani heledus 51

F

Filtri kasutusaeg 52
Filtrivahetus (lisavarustus) 32
Freeflow 35

G

Garantii ei kehti: 84
Garantiinõuded 84

H

HACCP-eksport 54
HACCP-puhastusplaan 71
Hooldus 31, 44, 57
Hoolduse ohutusjuhised 57

I

Info 44
Infoväli 15
Integreeritud piimavahustiga kombineeritud 15
IT-režiim 41

J

Jahvatustaseme seadistamine 56
Joogid 33
Joogi eelvalik 42
Joogikatkestus 20, 43
Joogiklahvid 15, 29
Joogiklahvide ja seadistuste ekraan 15
Joogiväljastus 20
Juhendid 32

K

Kasutus- ja paigaldusnõuded 13
Kasutusjuhend 44
Kasutusjuhendis toodud märgid ja sümbolid 16
Kasutusjuhendi sümbolid 16
Keel 53
Kellaaeg/kuupäev 47
Klahvide vahetamine 39
Klahvikinnistused 39
Klahvivorming 39
Klahvivormingu olek (taimer) 48
Klahvivormingute ülevaade 48
Kafeiinivaba 40
Kohvi kvaliteet 37
Kohvimasina osade tähistamine 14
Kohvimasina sisselülitamine 19
Kohvimasina tehnilised andmed 85
Kohvipaksuanum 15, 25
Kohvipaksuanuma puhastamine 64
Kohvipaksu läbiviik letist (lisavarustus) 25
Kohvipulbri kogus 36
Kohv kohvipulbriga 24
Kombineeritud käsitsi puhastamine 66
Korpuse puhastamine 65
Kuum vahu vahuosa 49
Kuumaveetila 15
Kuum vee väljastus 20
Kuumloputusväli 15, 29, 42
Kvaliteediaspekt 37
Käitaja kohustused 83
Käitusvalmidus 27, 29
Käitusvalmiduse ekraan 15, 29
Käitusvalmiduse ekraani väljad 27, 29
Käsiloogi väli 42
Käsiloog 24
Käsipuhastused 64
Käsitsemine 18
Käsitsemispaneel 15
Käsitsemispaneeli puhastamine (CleanLock) 64
Käsitsemisvandid 39
Käsitsemisteed 75
Külvalgustus 15

L

Lisandid 35
Lisandi kustutamine 36
Lisandi muutmine 36
Loendurid 45
Loenduri eksportimine 54

M

Masina varustus 52
 Mehaanilised seadistused 56
 Menüüjuhtimise väljad 28
 Menüüväli 15, 43
 Mikseri loputus 61
 Mikseri puhastamine 67
 Mitmekordne keetmine 34
 Muud seadistused 56
 Märkus retsepti kohta 38
 Müügiseadmed 45

N

Nimivõimsus 85

O

Oamahuti 15
 Oamahuti puhastamine 68
 Oamahuti/pulbrimahuti 23
 Ohud kohvimasinale 80
 Ohutus 6
 Ohutusjuhised käsitlemisel 18
 Ohutusseadised 6

P

Paigalduskaugused 86
 Paigalduspind 86
 Peamenüü funktsioonid 28
 Piima jahutamine 19
 Piima kogus 36
 Piimasüsteemi käsitsi puhastamine 66
 Piimasüsteemi puhastus 62
 Piimavahu väljastus 19
 Piima või piimavahu väljastus 19
 Piim ja vaht 49
 PIN-õigused 46
 PostSelection 43
 Prooviväljastus 33
 Protokoll 44
 Puhastusintervallid 59
 Puhastus-PIN 46
 Puhastusprogrammid 31, 60
 Pulbrimahuti (lisavarustus) 15
 Pulbrimahuti puhastamine 69
 Puutekraani kalibreerimine 51
 Püsivara aktuaalseerimine 55

R

Retseptide arhiveerimine 33
 Retseptide laadimine 33, 40, 54
 Retseptide muutmine 35
 Retseptide salvestamine 54

S

Seadistus-PIN 46
 Sees/Väljas-nupp 15
 Selgitav sõnastik 17

Sihipärane kasutamine 12
 Start-Stopp 34
 Start-Stopp-Freeflow 35
 SteamJet 15
 SteamJet-väli 15, 30
 Sündmusemärgid 50
 Süsteem 49
 Süsteemi puhastus 60

T

Tablettide sisestusava 15
 Taimer 44, 47
 Taimeri lülitsaegade seadistamine 47
 Taimeri olek 47
 Taimeri ülevaade ja Taimeri seadistamine 48
 Tarkvara 27
 Tarvikud ja varuosad 88
 Tasandi ümberlülitamine 39
 Tassisoajendi 15, 30
 Tassi sümboli laadimine 54
 Teated ekraanil 28
 Teated ja juhised 75
 Teenindus 44
 Tehaselisandite varu 36
 Tehnilised andmed 85
 Tehnohooldus 73
 Tehnohooldus ja katlakivi eemaldus 73
 Tekst ja pilt 38
 Tilkumisalus 26
 Tilkumisaluse puhastamine 65
 Tutvustus 14
 Täitekogus 34
 Täitekogus S-M-L 34

U

Universaalinstrument 56
 USB 54

V

Vahusti loputus 63
 Vahusti loputussignaal 40
 Valgustus 50
 Veonäit 43
 Veateated ja tärked 76
 Veateateta vead 78
 Veefilter 32, 52
 Vee kogus 36
 Vee kvaliteet 85
 Vee pealevoolutorustik 85
 Viimane keetmine 44
 Väljalülitamine 26

W

WMF-i teenindus 74

Ü

Üldised ohutusjuhised 6
 Ülevaade 27



Teile lähim WMF-i teenindus:

© 2014–2015 WMF AG

Kõik õigused, eelkõige õigus paljundamiseks ja levitamiseks ning tõlkimiseks kaitstud. Ilma kirjaliku nõusolekuta ei ole ühtki käesoleva dokumendi osa lubatud ükskõik millisel kujul reprodutseerida või elektroonilisi süsteeme kasutades töödelda, paljundada või levitada.

Kontseptsioon ja teostus/trükiettevalmistus ja kujundus:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Algupärane kasutusjuhend. Trükitud Saksamaal.

Tehnilised muudatused võimalikud.

15.04.2015

5000S